
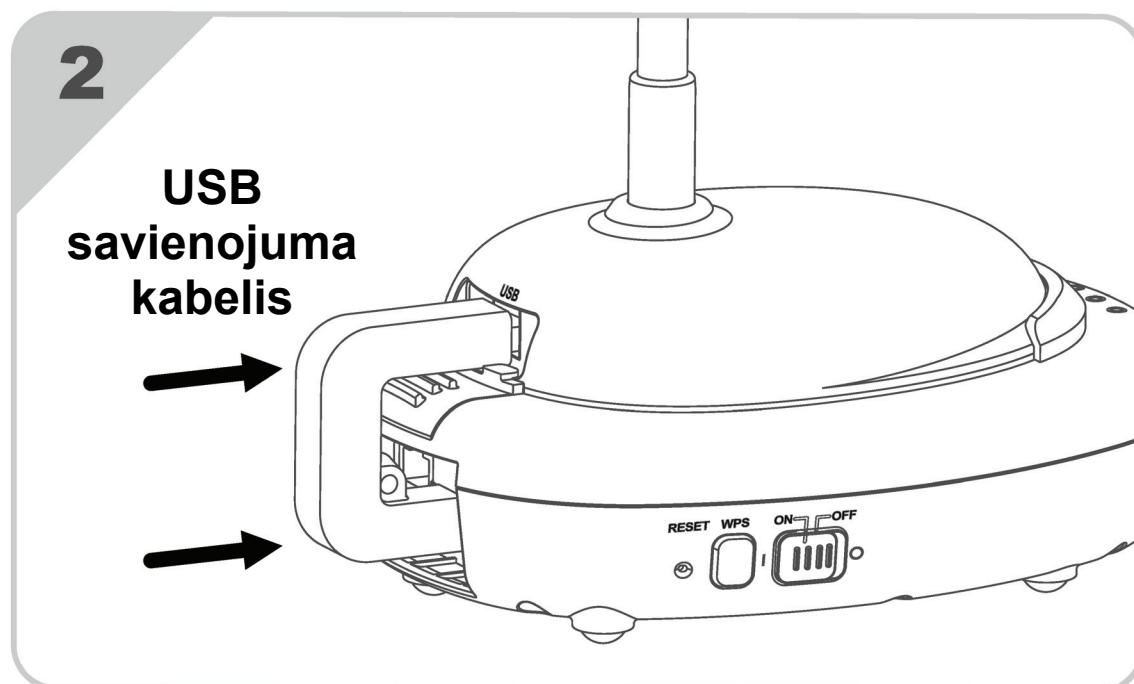


⚠ Svarīgi

- * Aktivējiet savu garantiju šeit: www.MyLumens.com/reg
- * Lai lejupielādētu īsas lietošanas pamācības, lietotāja pamācības vairākās valodās, programmatūras vai draivera u. c. jaunāko versiju, apmeklējiet Lumens™ tīmekļa vietni <http://www.Mylumens.com/support.php>
- * Lai nodrošinātu veiksmīgu instalāciju, ievērojiet turpmāko instrukciju.

1. Instalācija

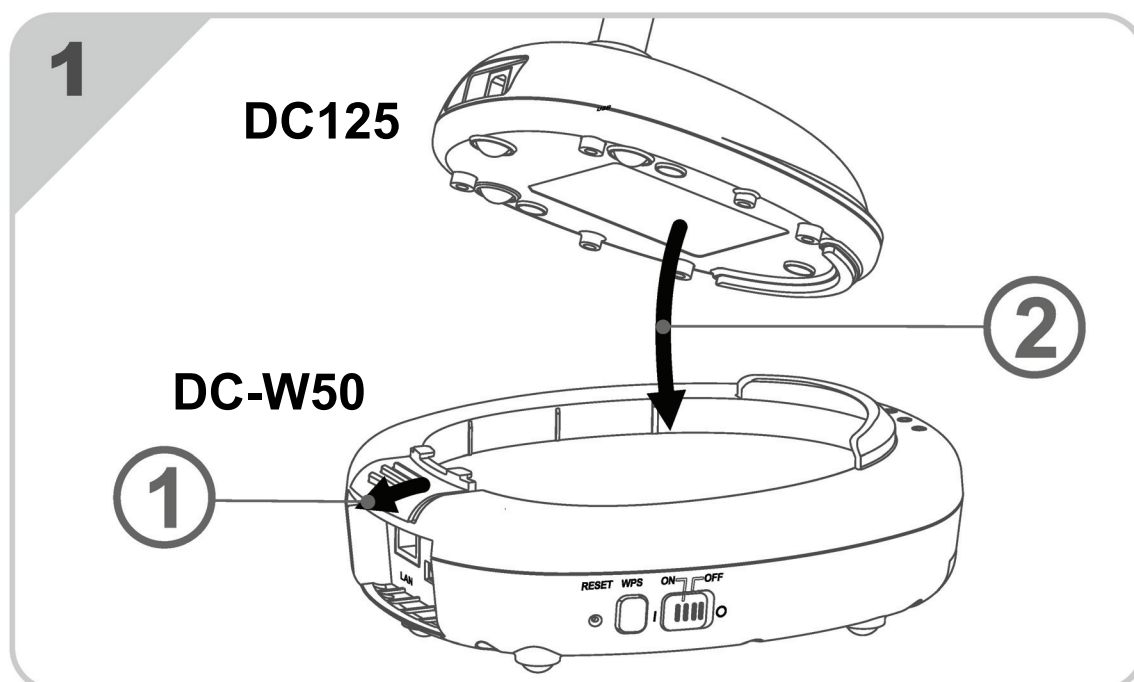

2. Pieslēguma iestatījums

2.1 Pieslēgšana tīklam

1. Vispirms ieslēdziet DC-W50.
2. Atveriet datorā bezvadu pieslēgumu sarakstu.
3. Lai aktivētu pieslēgumu, bezvadu pieslēgumu sarakstā atlasiet [**Lumens_Wireless_Flyer**], spiediet [**Lumens_Wireless_Flyer**] un ievadiet pieslēguma paroli (noklusējuma parole: ladibugflyer).

2.2 SSID maiņa


1. Atveriet pārlūkprogrammu Internet Explorer un ievadiet adreses joslā [**192.168.1.1**] (noklusējums).
2. Ievadiet pieteikšanās vārdu [**Admin**] un noklusējuma paroli [**1234**], pēc tam klikšķiniet uz [**Ieiet**].
3. Atlasiet [**Vispārīgi**] un ievadiet jaunās ierīces nosaukumu laukā [**Ierīces nosaukums**], jauno SSID laukā [**SSID**], kā tas parādīts turpmāk redzamajā attēlā. (Drīkst izmantot vienīgi angļu valodas burtus un ciparus.)
4. Lai saglabātu izmaiņas, klikšķiniet uz [**Saglabāt**]. Lai izvēlētos jaunizveidoto bezvadu tīklu, atkārtojiet **2.1. sadaļas „Pieslēgšana tīklam”** 1.–3. soli.

< Piezīme >

Ierīces nosaukums: dokumentu kameras ierīces nosaukums

SSID: bezvadu tīkla ierīces nosaukums

▶ Attēls

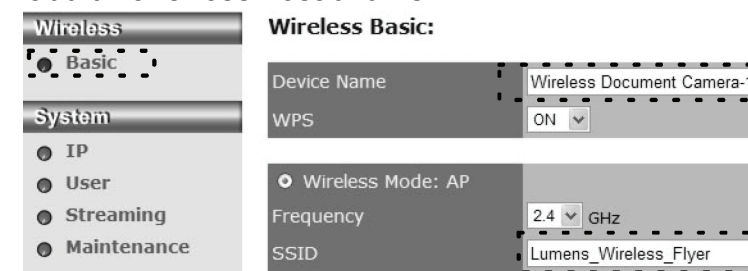

3. Pirmā lietošana

1. Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet ierīci trīs stundas.
2. Ieslēdziet ierīci [**Ieslēgt**]. (Piezīme: kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, indikators iedegas zilā krāsā.)
3. Pieslēdziet DC-W50 datoram, ņemot vērā **2.1. sadaļas „Pieslēgšana tīklam”** 1.–3. soli.
4. Pirms pirmās lietošanas mainiet [**Ierīces nosaukumu**] un [**SSID**]. Skatiet **2.2. sadaļu „SSID maina”**.
5. Lai aktivētu programmatūru, dubultklikšķiniet uz .
6. Klikšķiniet uz un atlasiet bezvadu dokumentu kameru.
7. Atlasiet „**Bezvadu dokumentu kamera-1**” (noklusējuma dokumentu kamera).
8. Atlasiet pieteikšanās kontu [Admin].
9. Ievadiet paroli (noklusējuma parole ir [1234]) un klikšķiniet uz [**Ieiet**].
10. Ja pirmajā lietošanas reizē parādās uguns mūra ziņojums, klikšķiniet uz [WLAN] un atlasiet [**Laut piekļuvi**].

< Piezīme > Lai iegūtu programmatūras Ladibug™ lietošanas instrukcijas, lejupielādējiet tīmekļa vietnē [Ladibug īso lietošanas pamācību](#).