

DC190 Hurtig Start Guide


Lumens™

⚠️ Vigtigt

* Aktivér venligst din garanti på www.lumens.com.tw/reg


* Besøg venligst vores hjemmeside på www.lumens.com.tw/goto.htm download seneste version af software, flersproget brugermanual og Hurtig Start Guide.

1. Pakkeindhold

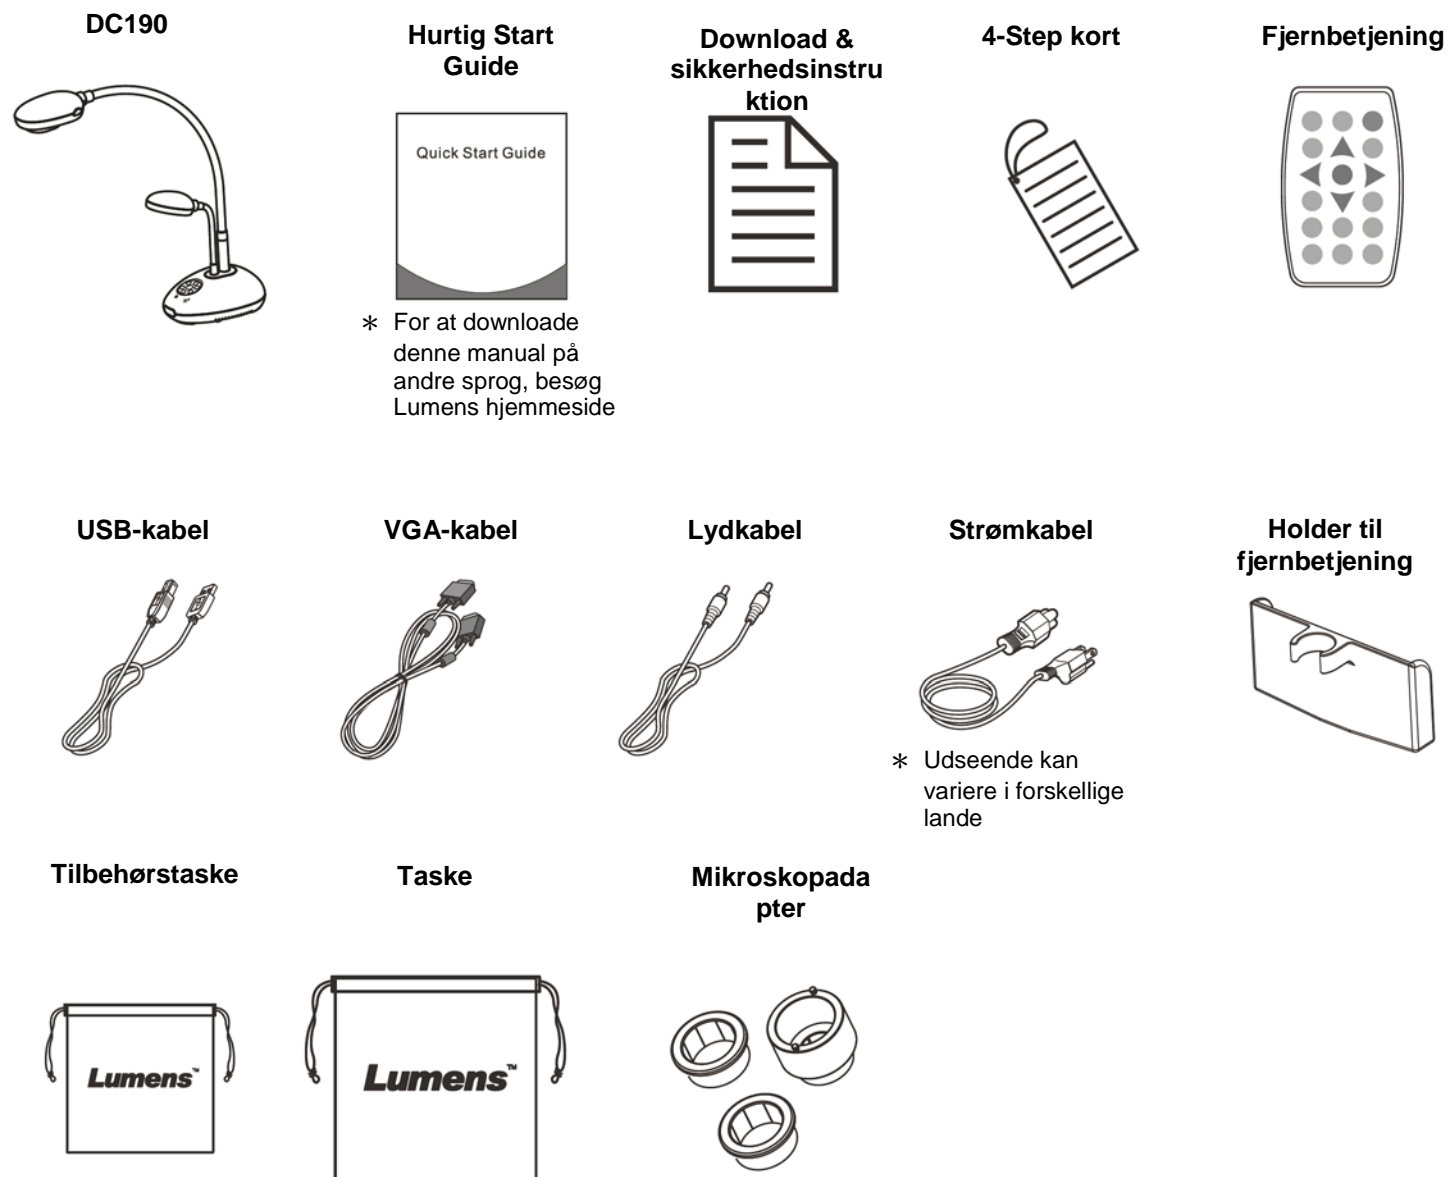


⚠️ Pakkens indhold undergår løbende ændringer uden varsel.

2. Sådan starter du

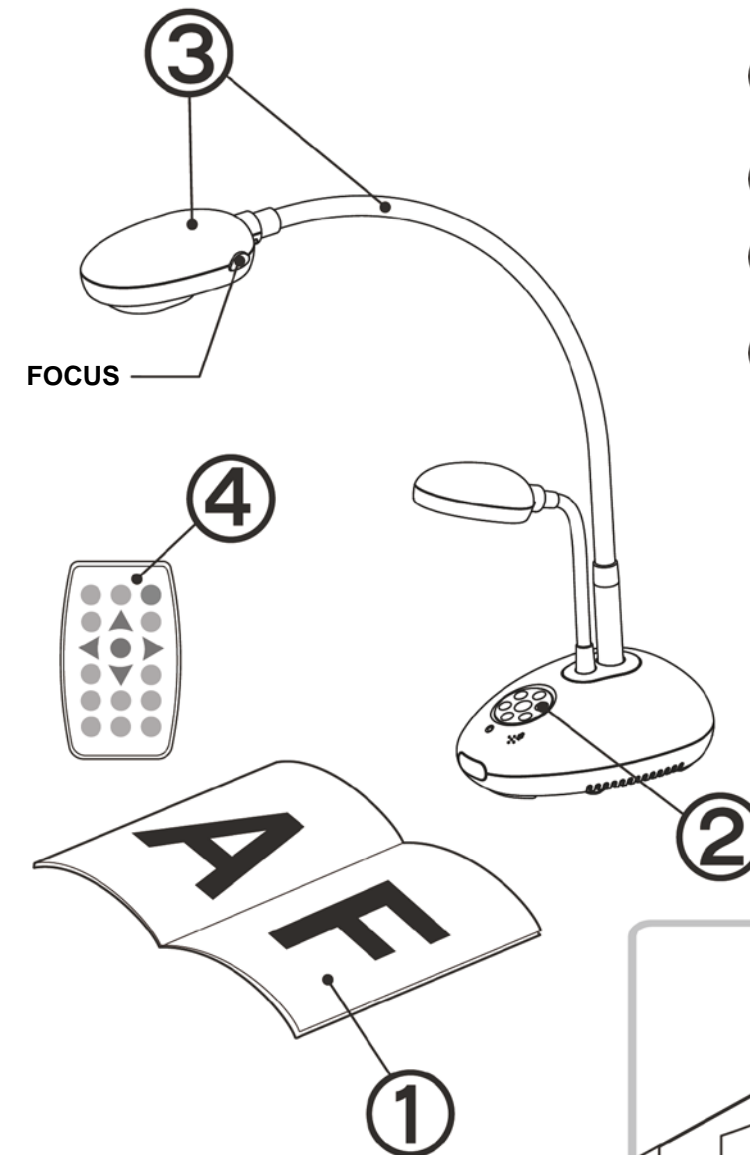


- ① Placér et objekt til visning under kameraet.
- ② Tænd for apparatet.
- ③ Justér svanehalsen og linsen til deres nøjagtige position.
- ④ Tryk på [AUTO TUNE] knappen for at optimere billedet. Du er klar til at undervise/præsentere.

* Hver gang kamerahovedet flyttes, tryk da på [FOCUS] knappen for at genfokusere linsen.

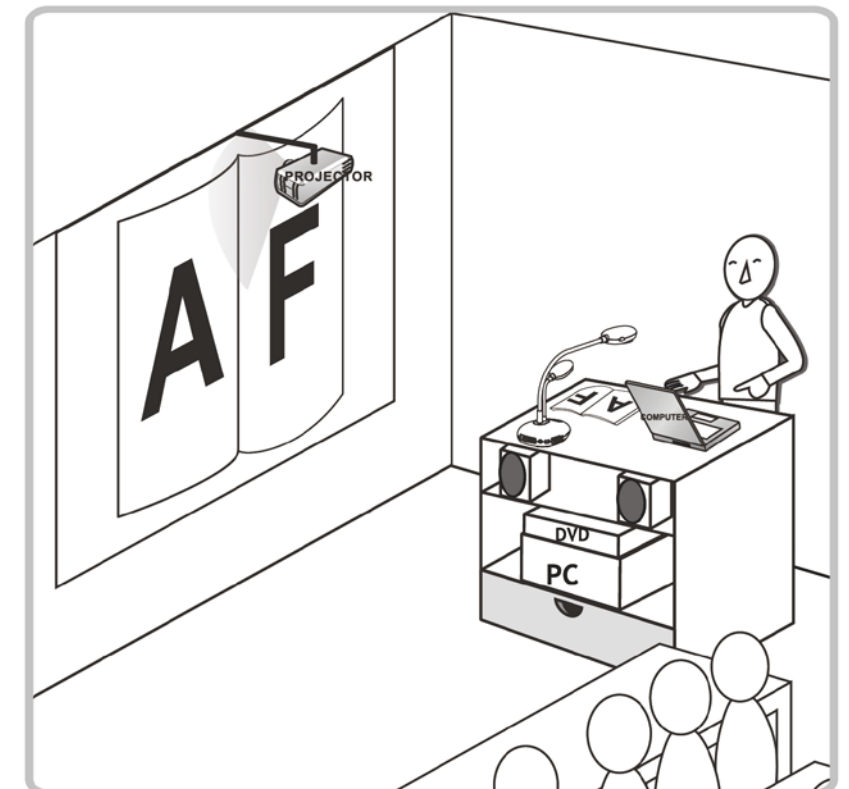


3. Installation & Forbindelse

▼ Forbind til en projektor eller monitor

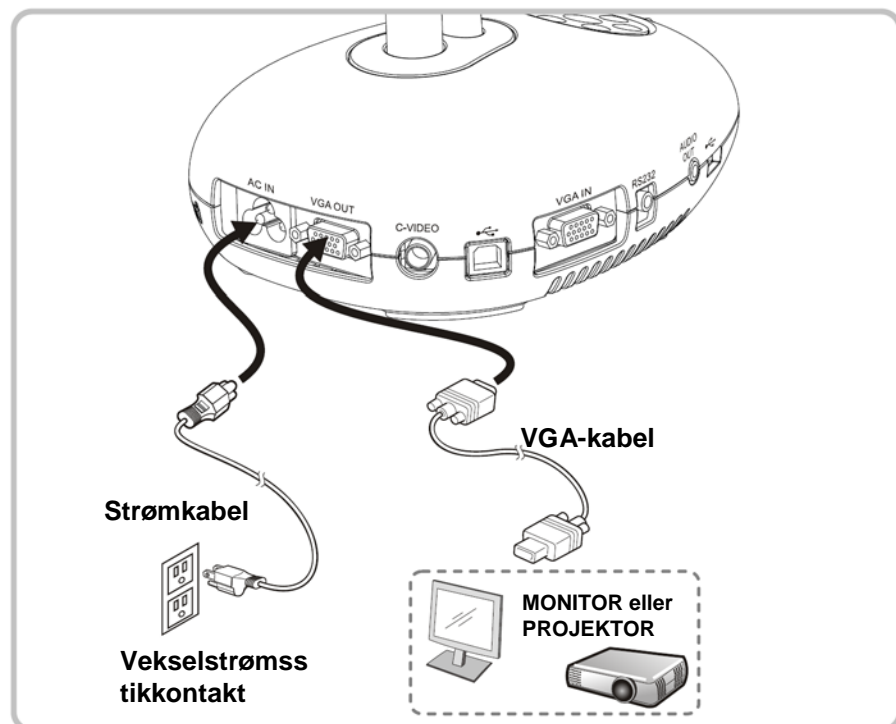


▼ Forbind til en computer og brug Ladibug™ software

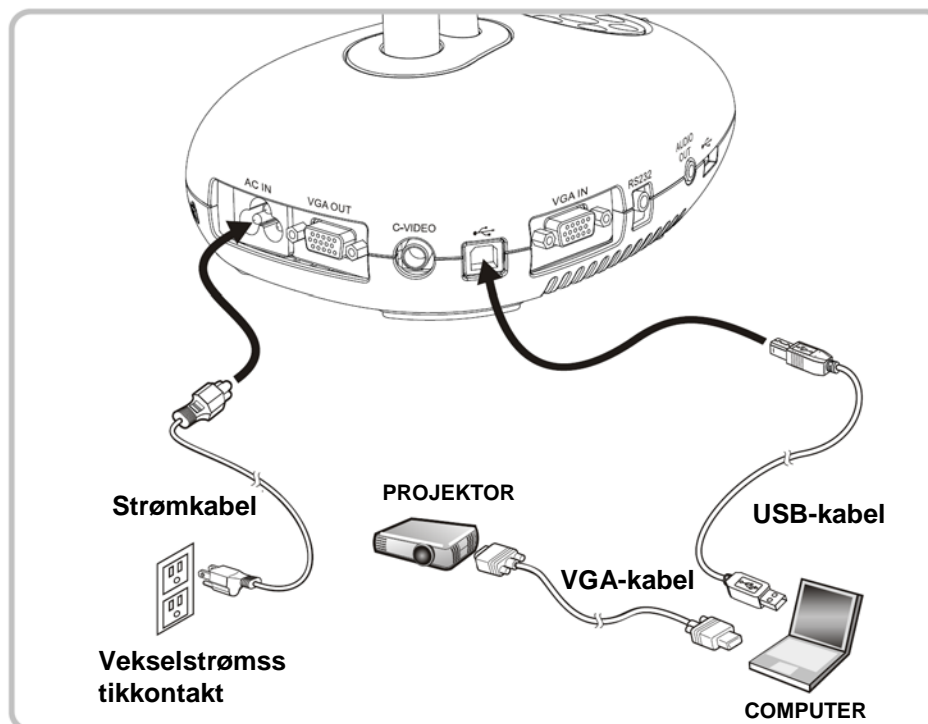


* Driver og software kan downloades fra Lumens hjemmeside.

▼ Forbind til en computer, projektor eller monitor samtidigt

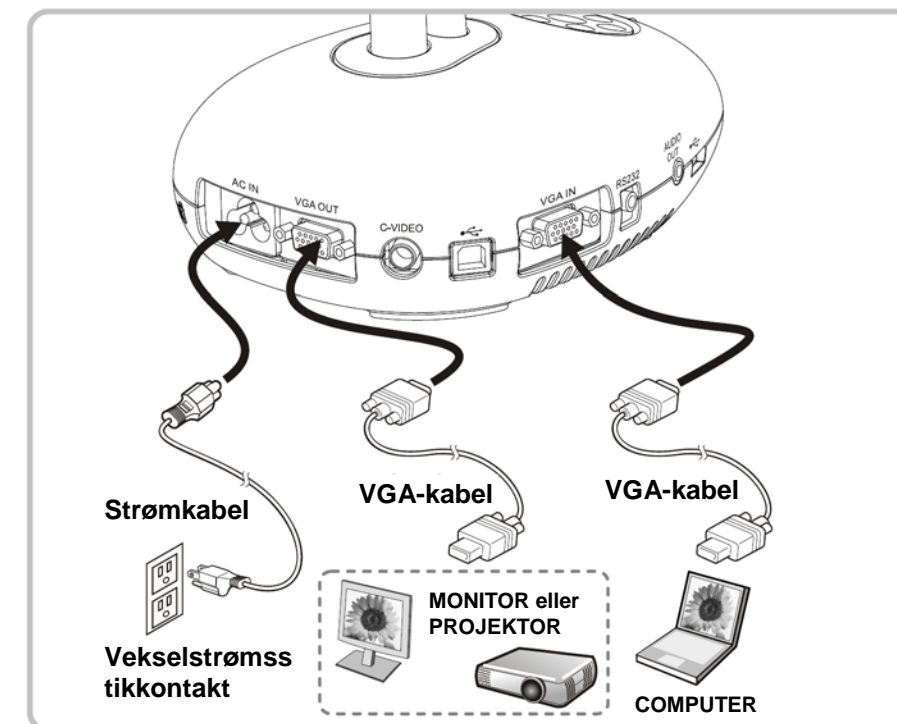


* Tryk [SOURCE] knappen for at skifte billedkilden.

▼ Forbind til et Interactive Whiteboard (IWB)

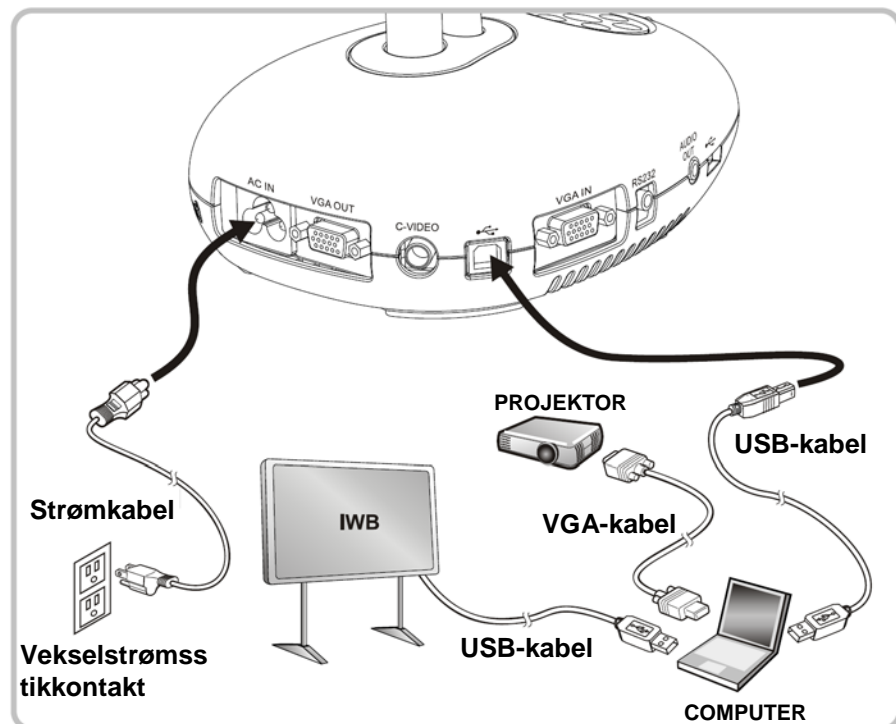

▼ Forbind til et TV

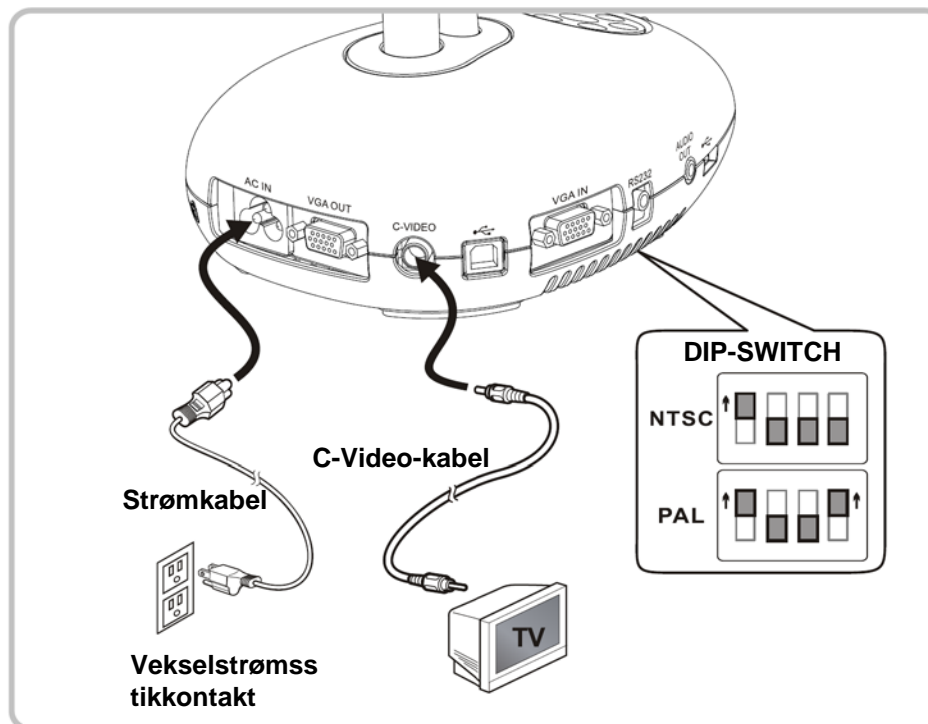

- * NTSC: USA, CANADA, MEXICO, PANAMA, CHILE, JAPAN, TAIWAN, KOREA OG FILIPPINERNE.
- * PAL: Land/region ikke anført ovenfor.
- * Før at effektivere opsætning af DIP-switchen, genindsæt venligst strømkablet og genstart maskinen. Når C-Video er tændt, understøttes VGA ikke.

▼ Forbind til en computer og flashdisk

