


LC-RC01 安裝說明

1. 配件


- 1.1 固定用M3x4螺絲 x2
- 1.2 簡易安裝說明

2. 安裝


- 1. 將轉接盒鎖固至LC200，並連接DC電源、USB

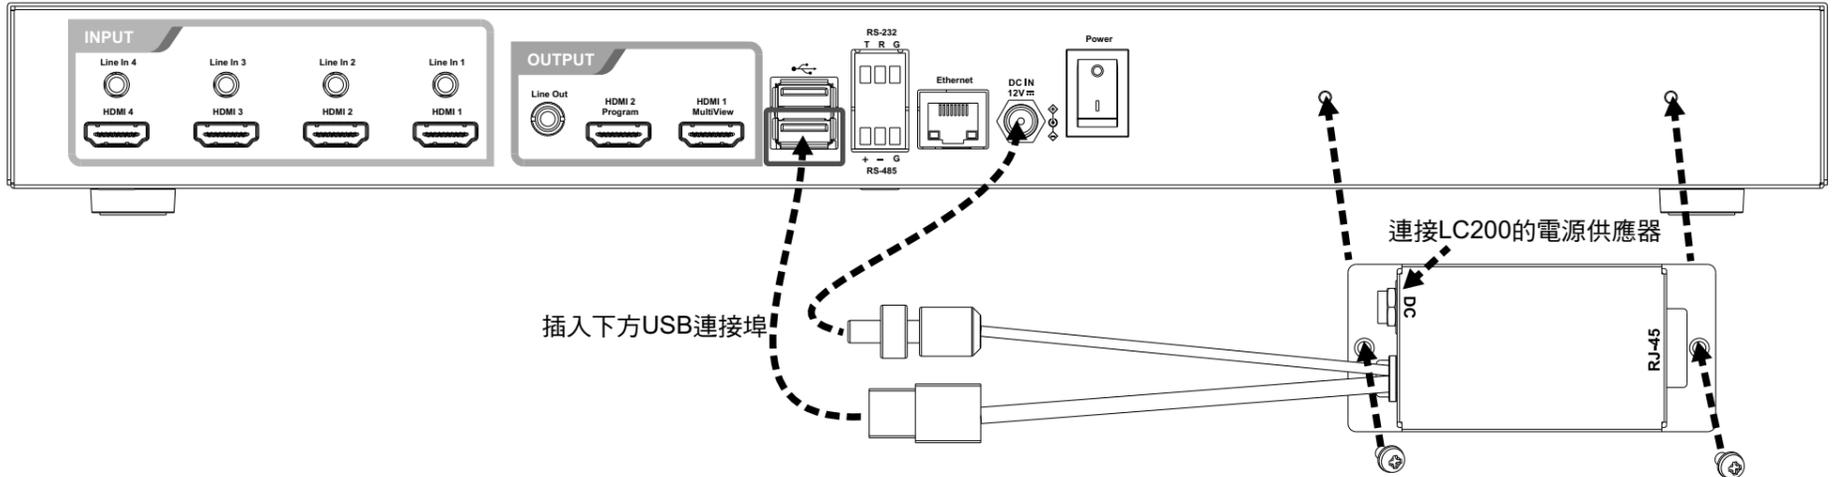


- 2. 使用CAT5e網路線進行連接(長度不超過30米)

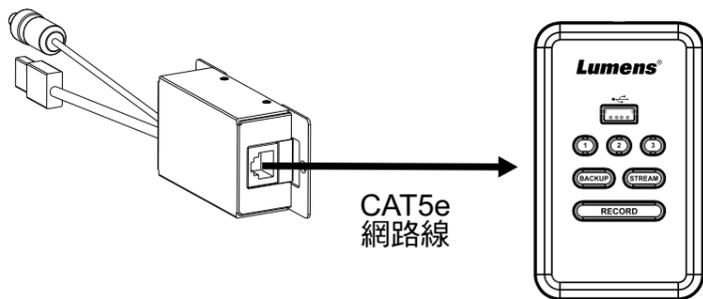

- 4. 將控制盒安裝於牆面

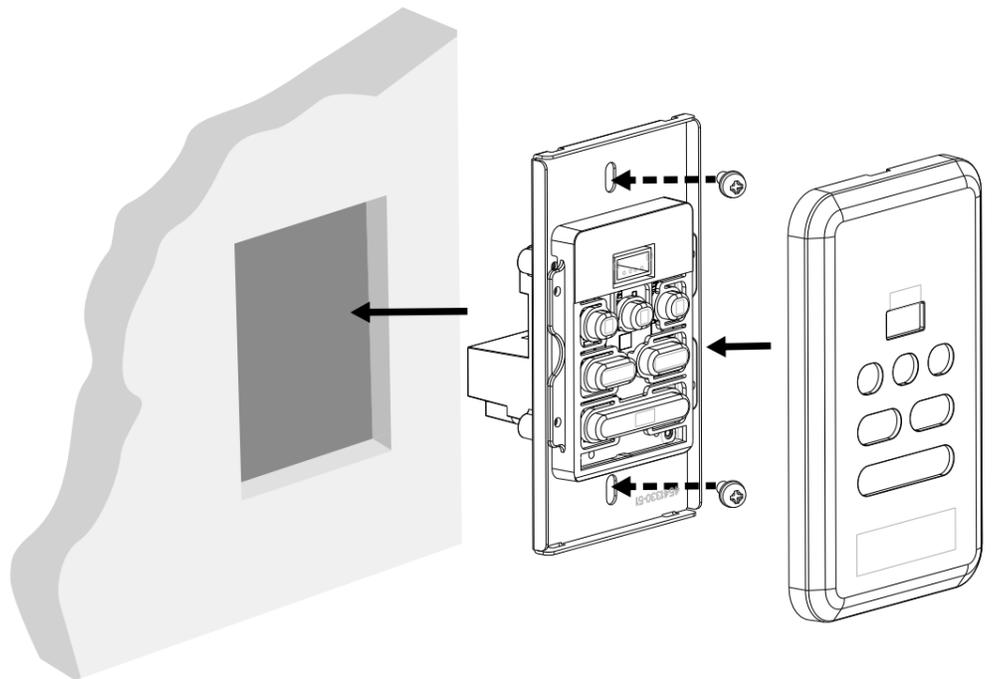


- 3. 使用束線帶穿過固定孔，將網路線固定於LC-RC01控制盒

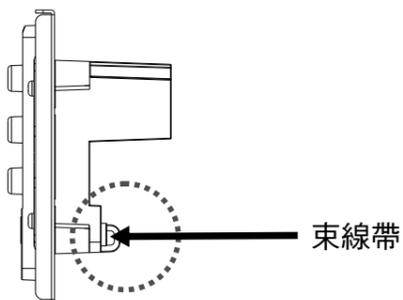


3. 尺寸

*尺寸圖為1:1圖示

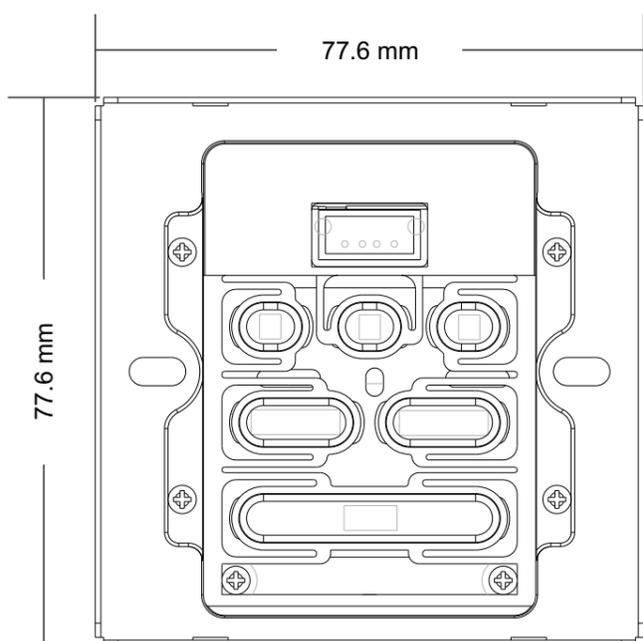


LC-RC01E
歐規

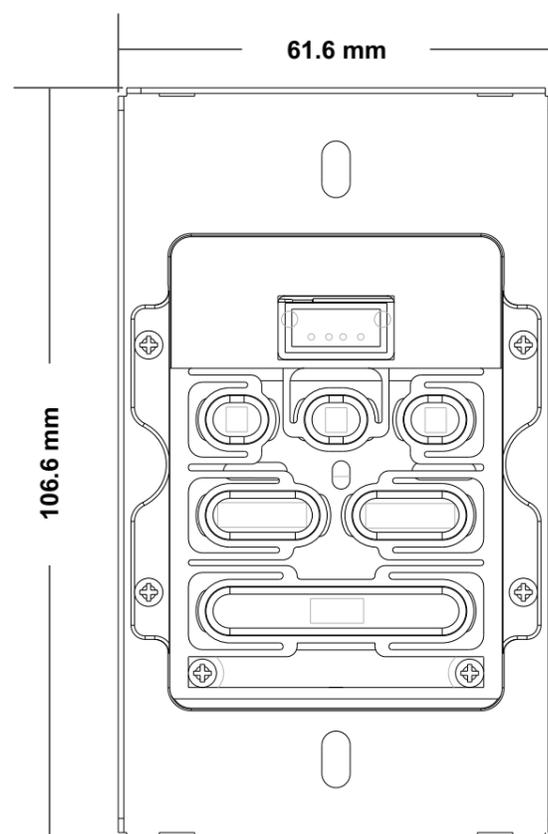

LC-RC01U
美規

4. 介面說明


*LC-RC01轉接盒

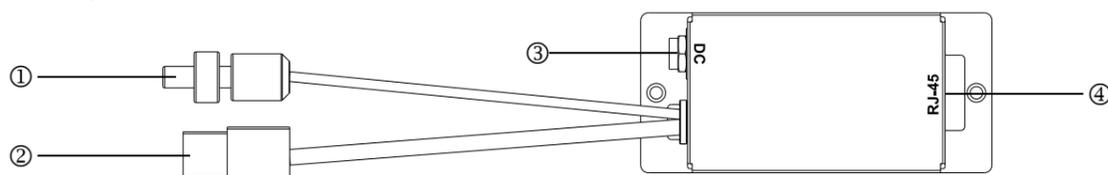


NO.	項目	功能說明
1.	DC電源輸出接頭	連接至LC200機身
2.	USB控制接頭	連接至LC200 USB連接埠
3.	DC電源輸入連接孔	將原本連接LC200之電源線改連接於此輸入接口
4.	RJ-45網線連接埠	連接控制盒

*LC-RC01控制盒

正面

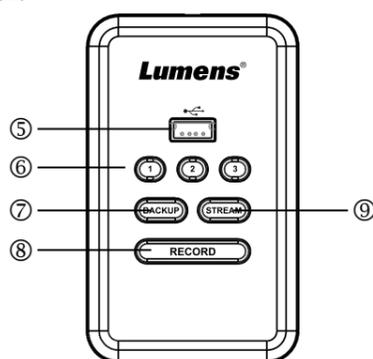

底部

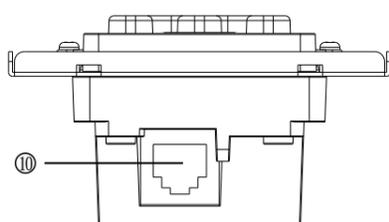

NO.	項目	功能說明
5.	USB 2.0插孔	可插入隨身碟
6.	1_2_3	切換版型 (除切換版型外, 也可設定觸發攝影機Preset)
7.	BACKUP	單擊按鈕, 開始備份; 再次單擊按鈕, 中斷備份 (將最後一次錄影的資料夾, 備份到USB隨身碟)
8.	RECORD	單擊按鈕, 開始錄影; 再次單擊按鈕, 停止錄影
9.	STREAM	單擊按鈕, 開始串流; 再次單擊按鈕, 停止串流
10.	RJ-45網線連接埠	連接轉接盒的RJ45