

Guía de inicio rápido de PS760

Lumens™


⚠ Importante

* Active su garantía en www.lumens.com.tw/reg

* Visite nuestra página web www.lumens.com.tw/goto.htm para descargarse la última versión del software, el manual multilingüe de usuario y la guía de inicio rápido.

1. Contenido del paquete

PS760

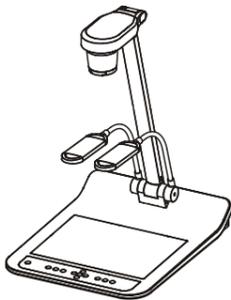

Guía de inicio rápido



* Para descargarse este manual en otros idiomas, visite la página web de Lumens

Descargar & Instrucciones de seguridad




Tarjeta 4 pasos



Adaptador Mini DIN



Adaptador de corriente

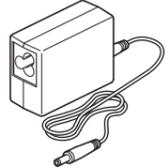


Cable VGA




Cable USB



Cable de audio

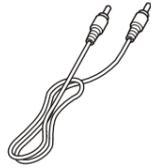

Cable de alimentación

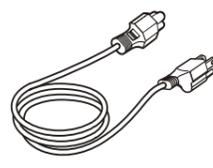


* La apariencia puede variar según el país

Mando a distancia



Soporte del Mando a distancia


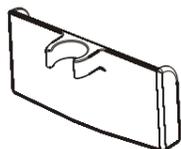


Maleta protectora del presentador



⚠ Los contenidos del embalaje pueden cambiar sin previo aviso.

2. Inicialización

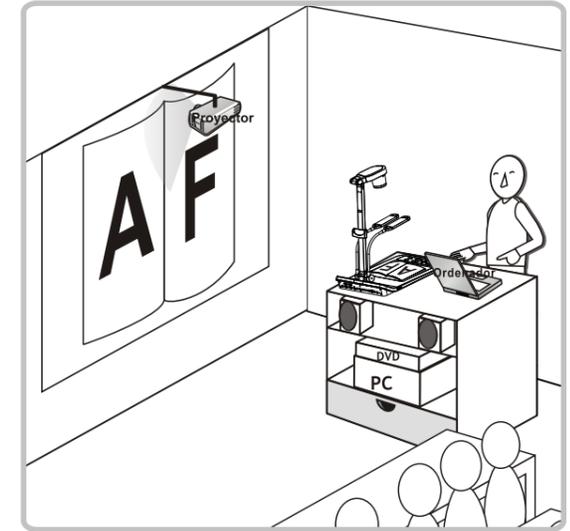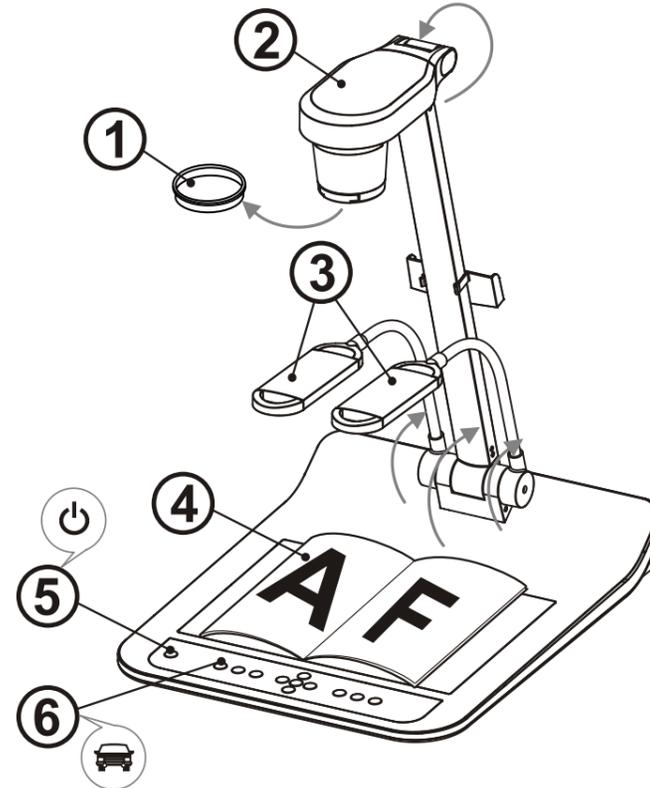


* Confirme la frecuencia y el voltaje locales; Por ejemplo, el predeterminado de 60Hz aplicable en los EE.UU., Taiwán, Japón, etc. y 50Hz en Europa y otras zonas. Configure el INTERRUPTOR DIP como aparece en la ilustración 4 de la derecha; Consulte [el anexo 1 del manual del usuario del PS760](#) para conocer la frecuencia utilizada actualmente.

- 1 Extraiga la tapa de las lentes.
- 2 Coloque la cámara y el brazo de la cámara. La cámara debería dirigirse al centro del presentador.
- 3 Empuje el brazo de la lámpara y ajústelo hasta una posición adecuada.
- 4 Coloque el objeto que desee visualizar debajo de la cámara.
- 5 Encienda el dispositivo.
- 6 Pulse el botón [AUTO TUNE] para mejorar la imagen. Ya está preparado para enseñar/realizar la presentación.


* Según sus necesidades, puede ajustar el cabezal de la cámara ligeramente para dirigirse hacia el centro de los documentos cuando se alcance el anclaje de las lentes.

3. Instalación y Conexión

▼ Conectar a un proyector o monitor

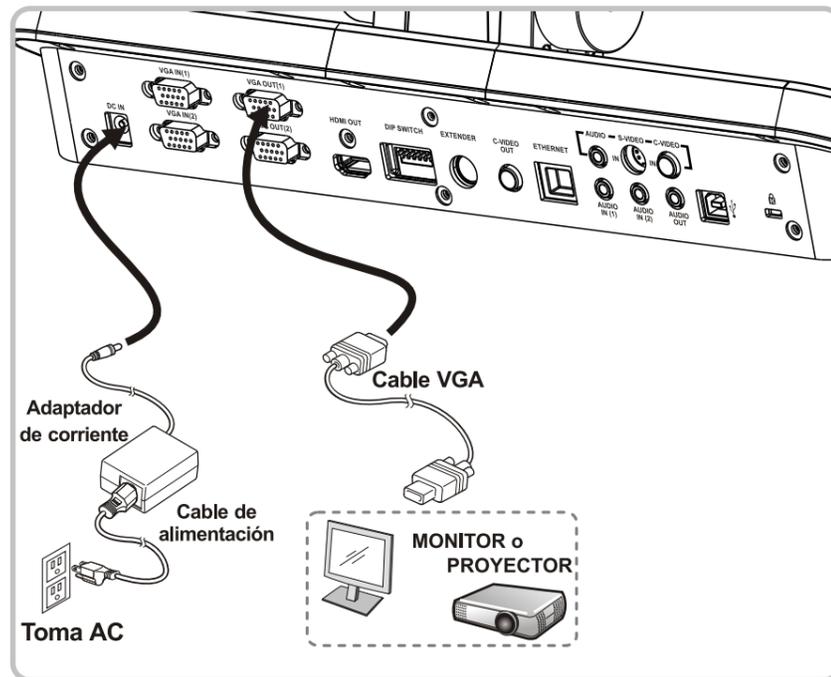


▼ Conexión al ordenador y uso del software Lumens o de una Pizarra Interactiva (IWB)

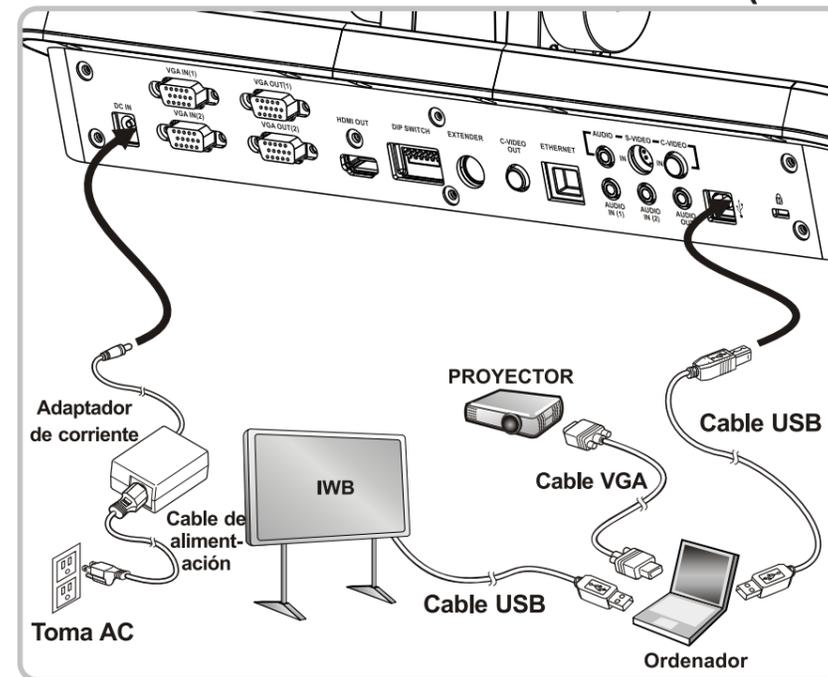


* Puede descargarse el software desde la página web de Lumens.

▼ Conectar a red

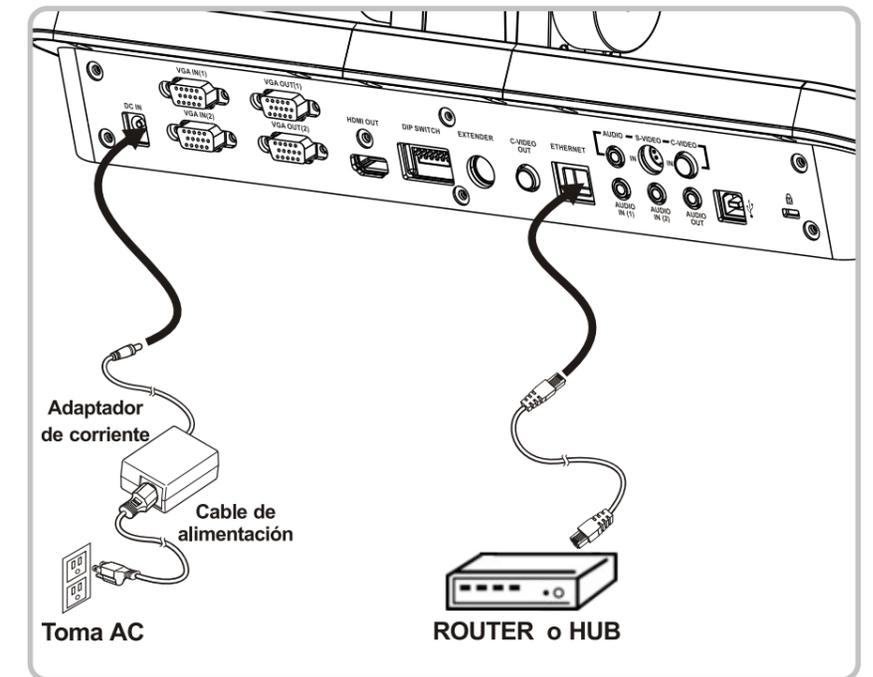


* Para acceder a la información sobre las funciones y el menú del PS760, consulte el manual de usuario del Ps760.


▼ Conexión a un televisor (A través de C-Vídeo o S-Vídeo)

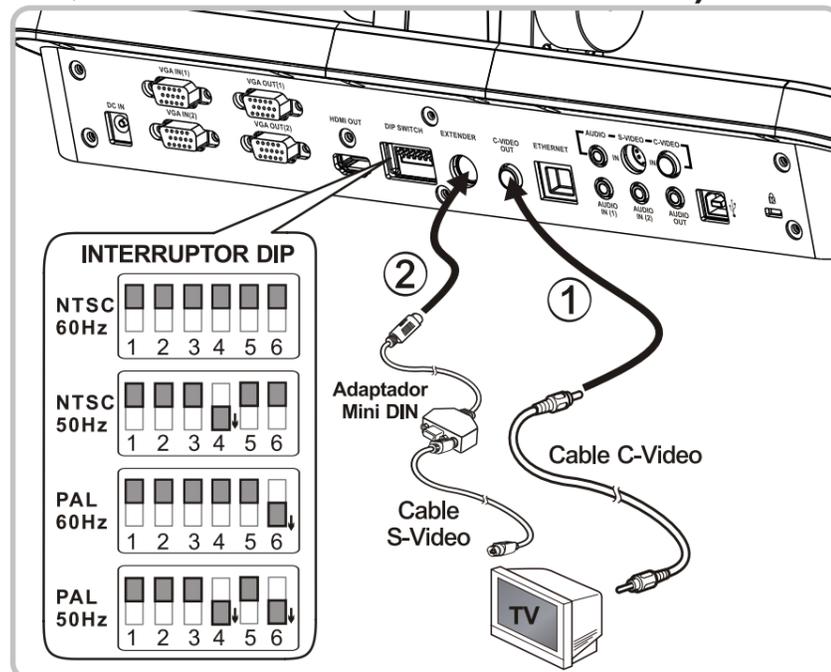

▼ Conexión a una HDTV

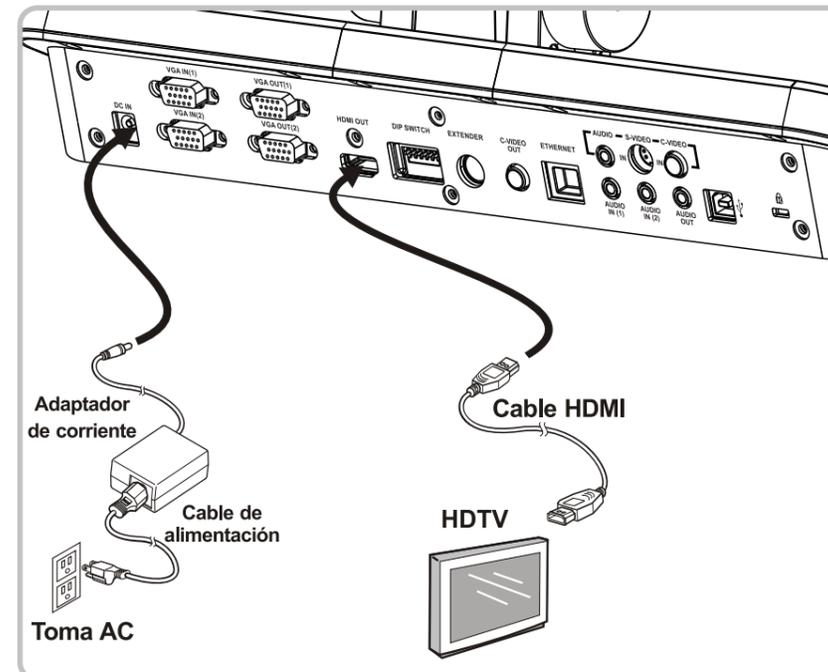

▼ Conexión al DVD (A través de C-Vídeo o S-Vídeo)

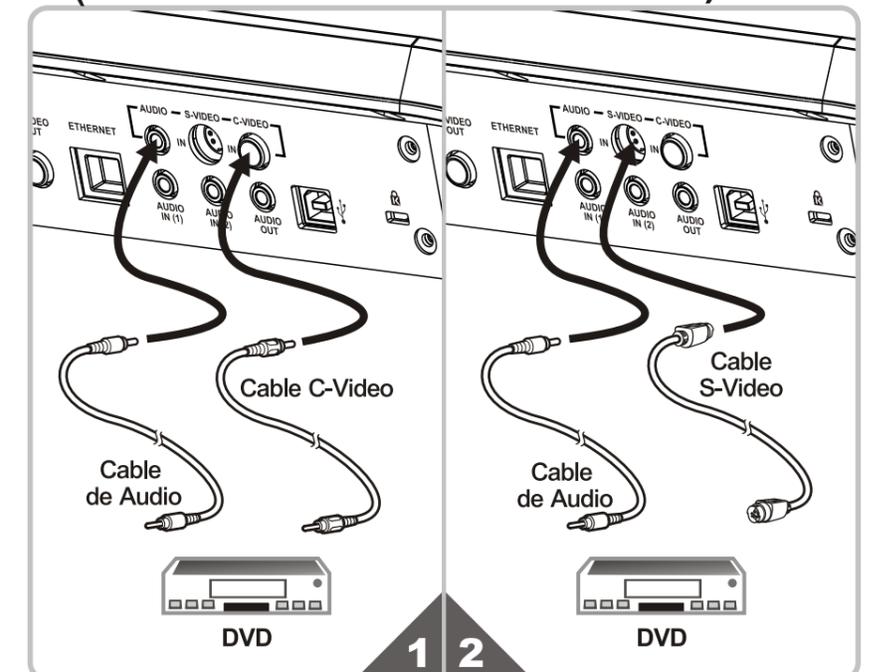

* NTSC:EE.UU., CANADÁ, MÉXICO, PANAMÁ, CHILE, JAPÓN, TAIWÁN, COREA Y FILIPINAS.
 * PAL:Para el resto de países/regiones no mencionados anteriormente.
 * Ajuste adecuadamente el voltaje y la frecuencia para satisfacer los estándares locales. Por ejemplo, 50Hz para China continental y Europa, 60Hz para Japón, Taiwán, los EE.UU. Y otras zonas.
 * Para configurar de forma efectiva el interruptor DIP, vuelva a conectar el cable de la fuente de alimentación y reinicie el dispositivo.