


VC-A71PN 快速安裝手冊

1. 攝像機 I/O 介紹

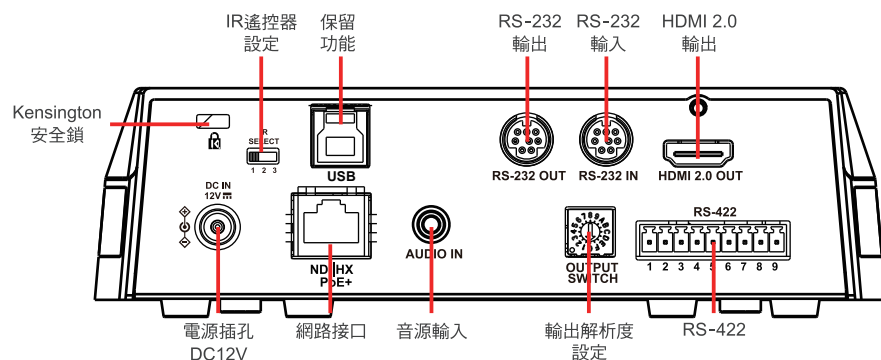

2. DIP SWITCH 設定說明

2.1 OUTPUT SWITCH




出廠解析度為
2160p/59.94

設定 (Setting)	輸出解析度模式 (Output Mode)
0	2160p/59.94
1	2160p/50
2	2160p/29.97
3	2160p/25
4	1080p/59.94
5	1080p/50
6	1080p/29.97
7	1080p/25
8	720p/59.94
9	720p/50
A	保留
B	保留
C	1080i/59.94
D	1080i/50
E	保留
F	保留

2.2 IR SELECT


攝像機IR SELECT設定完成後，可
透過遙控器上Camera Select切換

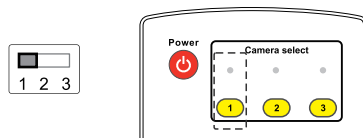


ID	Setting
1	
2	
3	

3. 將攝像機安裝於天花板

1. 安裝前請先調撥解析度DIP Switch。(請參考 2. DIP SWITCH 設定說明)
2. 移除機台底座的4顆腳墊，逆時針旋轉即可將腳墊取下。
※卸下的腳墊務必妥善保管，以便日後需求使用。
3. 將安裝鉸金A以 4顆M3銀色螺絲固定於機器底座。

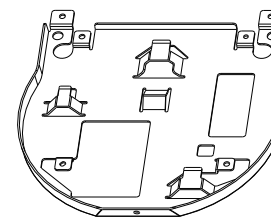

安裝鉸金A

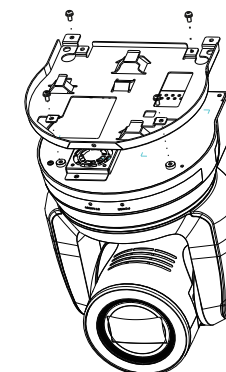


4. 將安裝鉸金B鎖固於天花板吊架

※注意：

- (1) 請使用符合UL安全認可之吊架。
- (2) 請預留攝像機連接線材的孔位。

5. 將安裝鉸金A與安裝鉸金B結合

- ▼ 將安裝鉸金A上推至天花板，向右卡入安裝鉸金B。
- ▼ 再鎖上2顆M3銀色螺絲、1顆M3黑色螺絲固定。

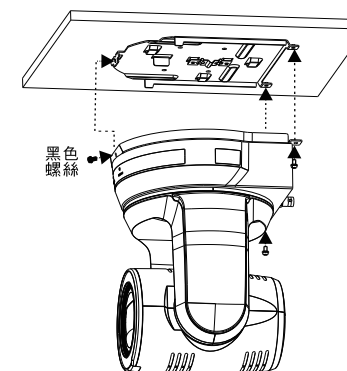


4. 供電說明

- 使用配件所附的DC12V電源線供電
 - 使用支援PoE的路由器或集線器透過網路線供電
- ※VC-A71PN支援PoE+(IEEE802.3at)



5. 攝像機連接說明

將單台或多台VC-A71PN、控制鍵盤和電腦連接至同一路由器，以控制鍵盤透過IP控制VC-A71PN，並使用電腦觀看畫面。

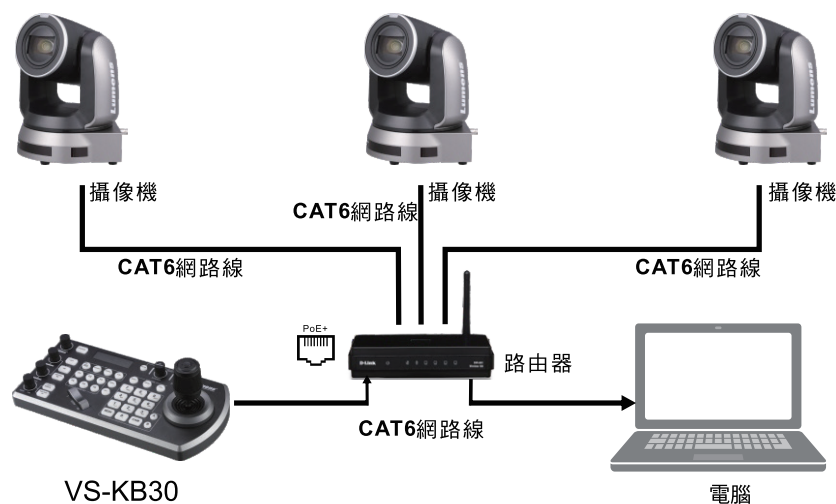

6. 觀看攝像機IP影像


開啟瀏覽器，輸入攝像機IP位址，輸入帳號密碼後，即可觀看攝像機IP影像及控制攝像機。

Address

- ※IP位址可用遙控器按壓[MENU] => [Ethernet] => [IP Address]確認
- ※若未連接DHCP路由器，預設IP位址為 192.168.100.100



帳號：admin
密碼：9999

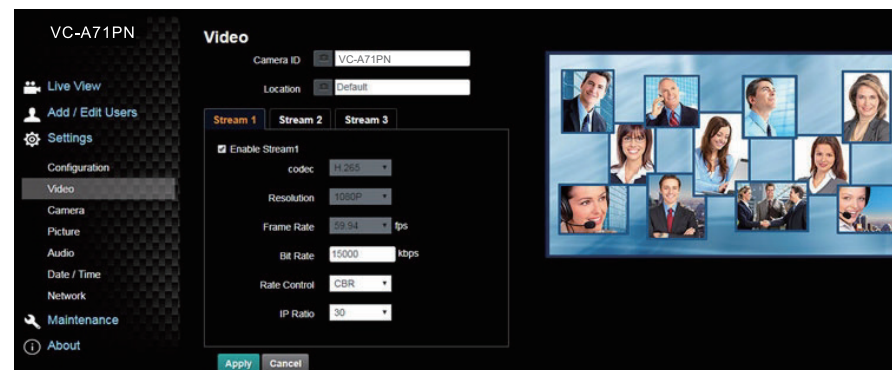

- ※亦可使用 Lumens VMS軟體進行連線使用。Lumens VMS相關操作，請至 Lumens網站 (<https://www.Mylumens.com/support>) 下載軟體及使用手冊。
- ※有關New Tek產品操作或說明，請至 <http://new.tk/NDIHX-Driver-Win>