

Camera Controller

使用手冊-繁體中文



目 錄

第 1 章 系統需求	2
第 2 章 網路連接	3
第 3 章 操作介面介紹	4
3.1 登入畫面	4
3.2 設備管理- 設備列表	5
3.3 管理- 裝置	7
3.4 管理- 群組	8
3.5 管理- 使用者	9
3.6 設定	10
第 4 章 常見問題排除	11
版 權 資 訊	12

第 1 章 系統需求

1.1 作業系統及系統硬體需求

■ Windows


項目	需求
Support OS	Windows 7/10/11
CPU	Intel® Core™ i5 (7th gen and above) or later, 或同等級的 AMD CPU
Memory	DRAM: 8GB above
Free Disk Space	10 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card

■ MAC

項目	需求
Support OS	Mac OS version 10.12 above / 11 / 12
CPU	Intel® Core™ i5 (7th gen and above) or later, or M1 series
Memory	DRAM: 8GB above
Free Disk Space	10 GB free disk space for installation
Ethernet	100 Mbps network card


第 2 章 網路連接

確認電腦與錄播系統連接於相同的網段。

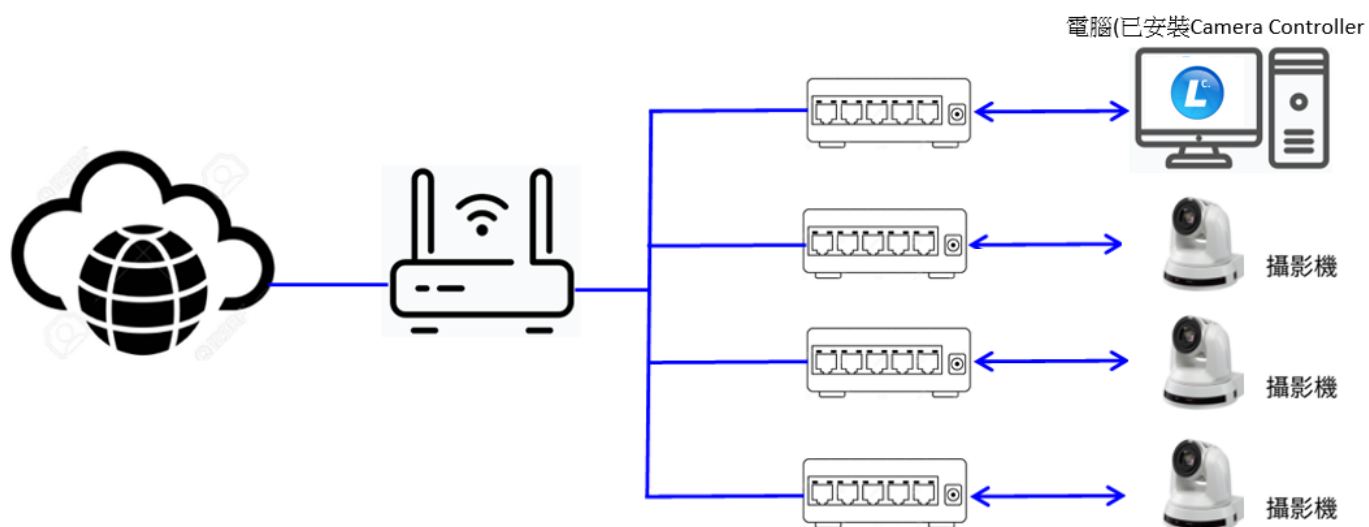


第 3 章 操作介面介紹

3.1 登入畫面


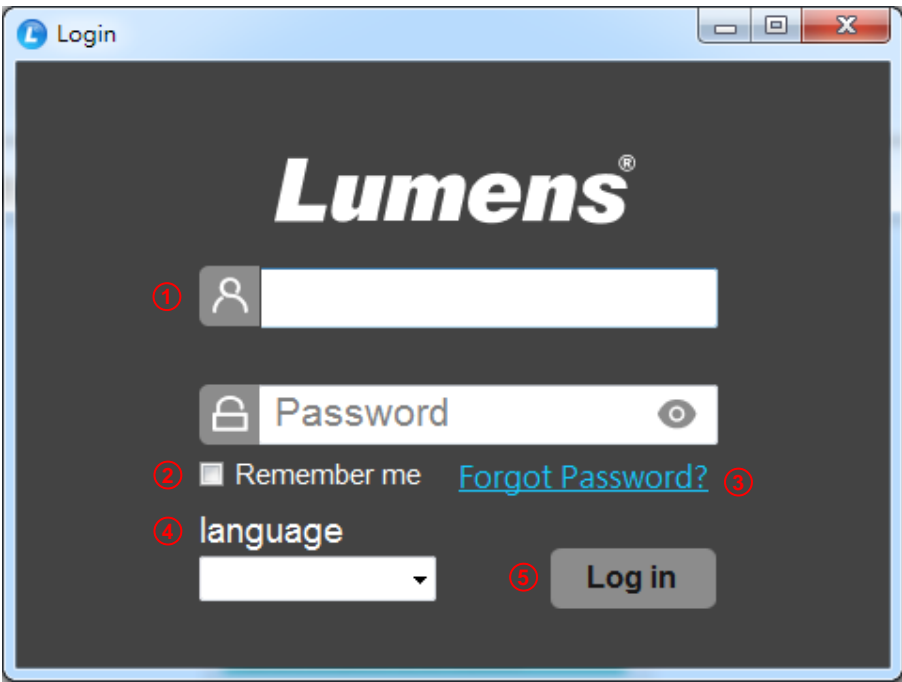


No	項目	功能說明
1	使用者名稱/ 密碼	<p>請輸入使用者帳號/ 密碼 (預設：admin/ admin)</p> <p><說明>初次登入需輸入新帳號、密碼及電子郵件建立帳戶資訊</p> <div><div>Create Account</div><div><div>User Name</div><div>Email Address</div><div>Password</div><div>Confirm Password</div><div>Confirm Password</div><div>Register</div></div></div>
2	記住密碼	儲存使用者名稱和密碼，下次登入可不必重新輸入
3	忘記密碼	輸入註冊時填寫的電子郵件以重設密碼
4	語言	切換軟體介面語系，支援英文、繁中、簡中
5	登入	登入網頁管理頁面


3.2 設備管理- 設備列表

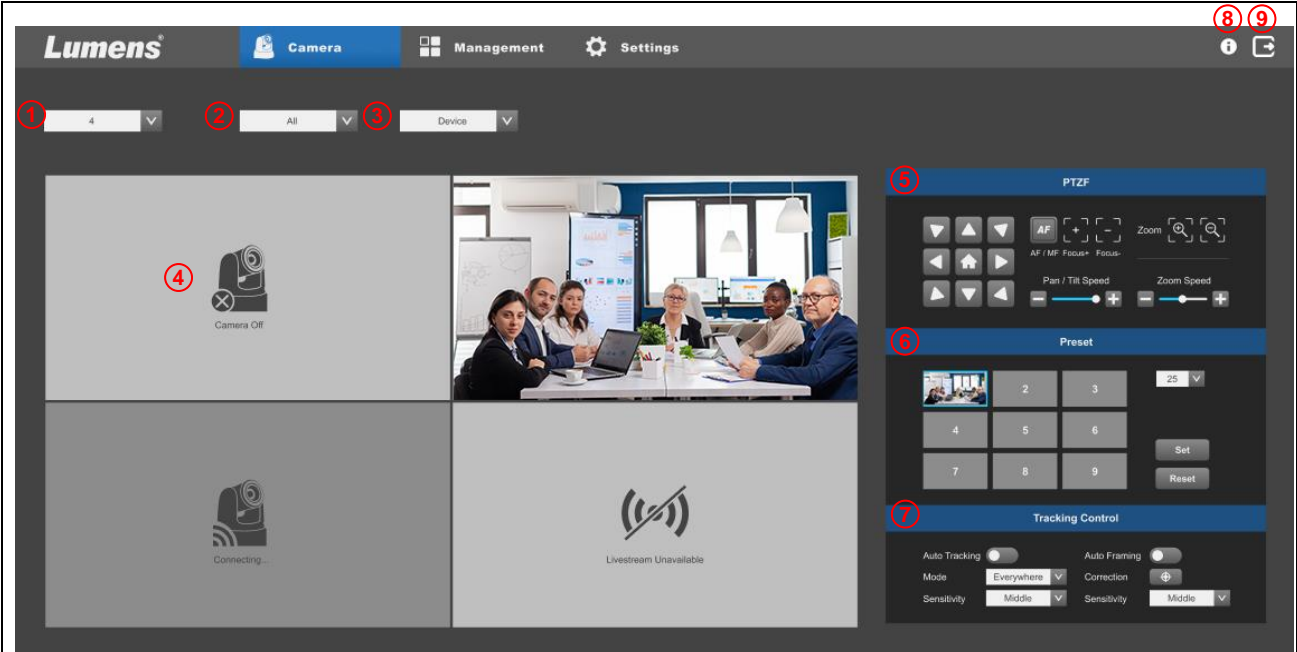

No	項目	功能說明
1	版型清單	顯示分割版型(1/ 4/ 9/ 16)
2	群組清單	篩選群組
3	裝置清單	篩選裝置
4	預覽畫面	攝影機連線時顯示預覽畫面，未連線時依狀態顯示圖示
5	PTZF	<div></div> <ul style="list-style-type: none">■ 水平/ 傾斜設定：調整攝影機畫面水平/ 傾斜位置■ AF/MF：切換自動對焦/ 手動對焦■ Focus +/-：開啟手動對焦，調整焦距■ 水平/ 傾斜速度：調整水平/ 傾斜速度■ 變焦：放大縮小倍率■ 變焦速度：調整變焦速度■ 鏡像/翻轉：設定畫面鏡像/翻轉（※僅 MAC 支援）

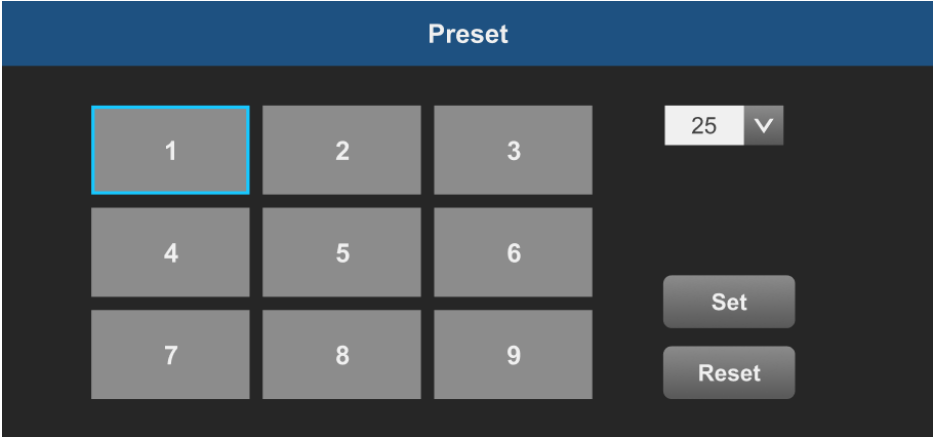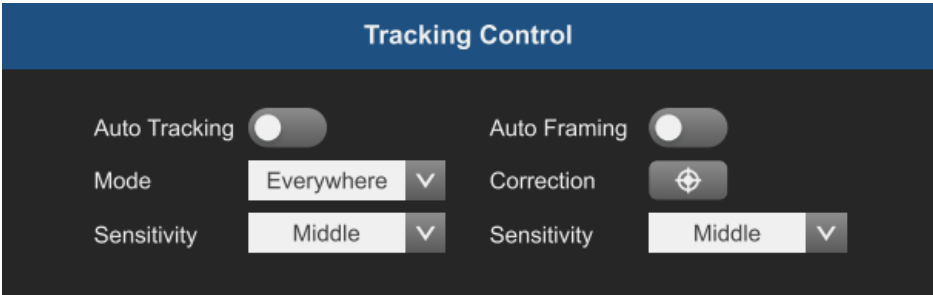6	預設位設定	 <ul style="list-style-type: none"> ■ 預設位：點擊載入預設位 ■ 預設位顯示頁：切換預設位顯示頁(每頁顯示 9 組預設位) 支援預設位: Windows 1~255/ MAC: 1~90 ■ 設定：點擊設定再按下數字，儲存預設位 ■ 重置：點擊重置再按下數字，清除預設位
7	追蹤控制	 <p><說明>自動追蹤/ 智能取景 僅支援擇一使用</p> <ol style="list-style-type: none"> 自動追蹤：開始/ 停止 自動追蹤 <ul style="list-style-type: none"> ■ 模式：設定追蹤模式 (全域追蹤/ 平台追蹤/ 分區追蹤) ■ 靈敏度：設定追蹤靈敏度 智能取景: 開始/ 停止 智能取景 <ul style="list-style-type: none"> ■ 校正：退回廣角端執行校正 ■ 靈敏度：設定偵測靈敏度
8	軟體資訊	顯示軟體版本、Lumens 官網連結、支援服務等相關資訊
9	登出	返回登入頁面


3.3 管理- 裝置

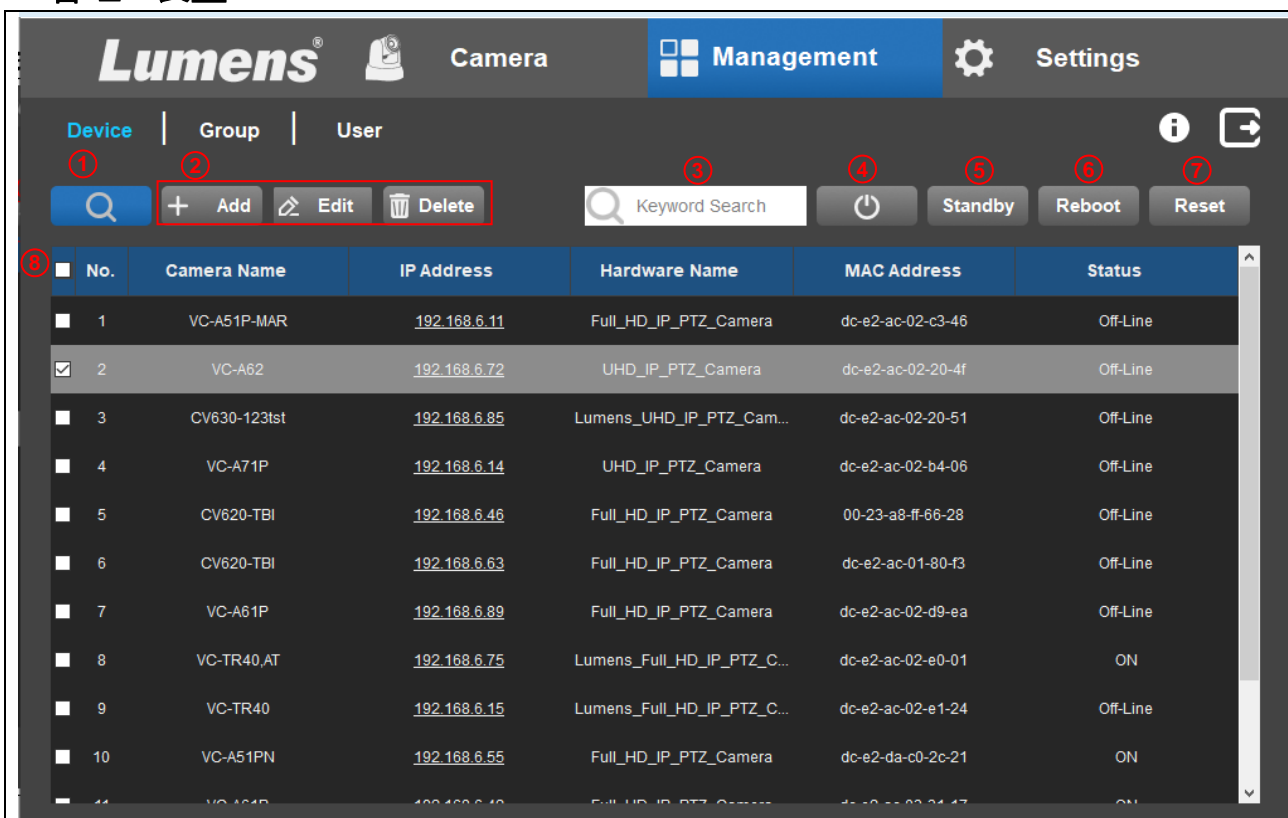

[J1]

No	項目	功能說明
1	搜尋	搜尋裝置
2	新增/ 編輯/ 刪除裝置	新增/ 編輯/ 刪除攝影機，儲存後更新於列表
3	關鍵字搜尋	輸入關鍵字，搜尋清單內裝置
4	開機	勾選清單中攝影機，進行開機
5	待機	勾選清單中攝影機，進行待機
6	重新開機	勾選清單中攝影機，進行重新開機
7	重置	勾選清單中攝影機，執行出廠設定
8	裝置清單	顯示搜尋到的裝置清單

3.4 管理- 群組

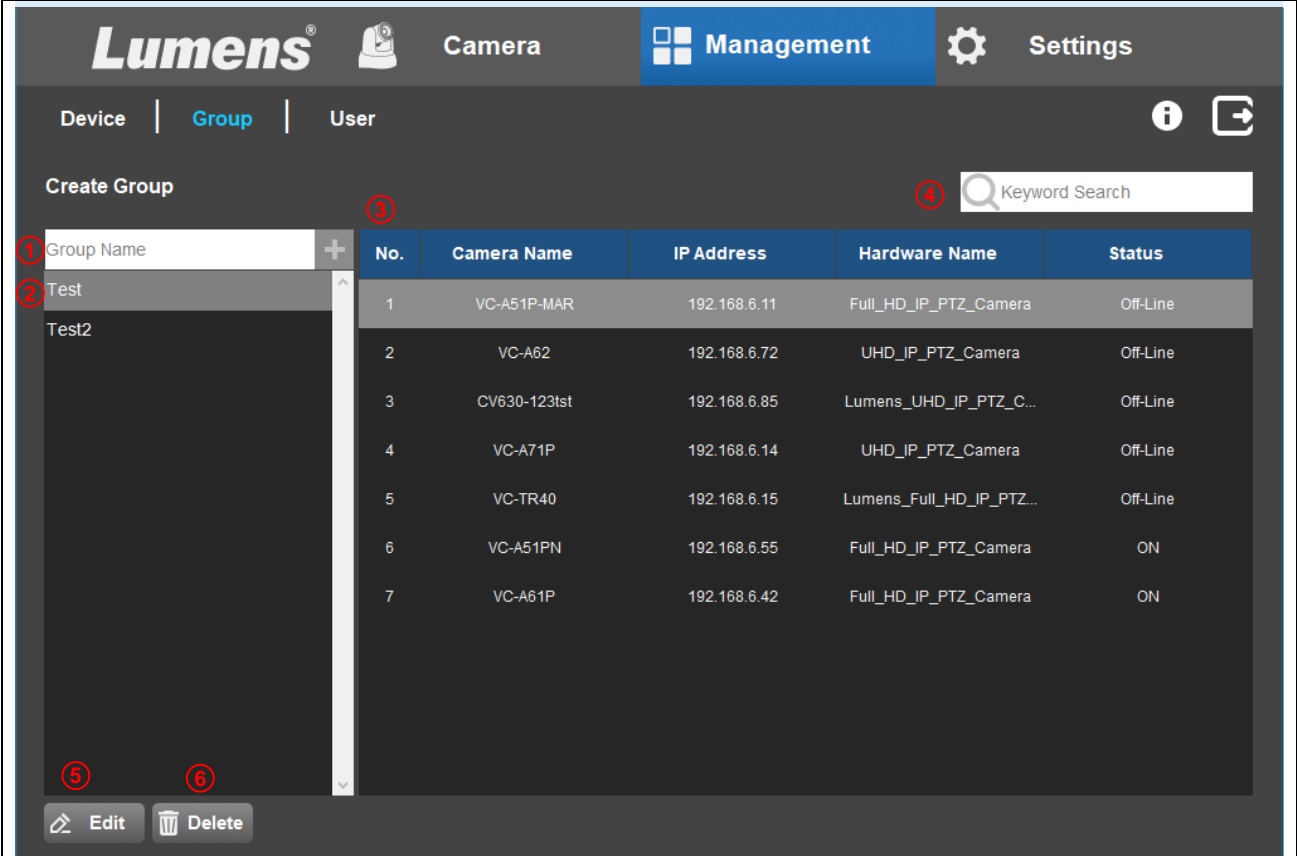


[J2]

No	項目	功能說明
1	新增群組	輸入群組名稱，點擊  新增群組
2	群組列表	顯示群組清單
3	群組裝置清單	顯示已加入該群組的機器
4	關鍵字搜尋	輸入攝影機名稱或 IP 位址搜尋
5	編輯	<div>進入群組編輯頁面</div> <div></div> <div>a. 搜尋攝影機名稱或 IP 位址</div> <div>b. 群組名稱：可修改群組名稱</div> <div>c. 顯示未加入群組的裝置</div> <div>d. 顯示已加入該群組的裝置</div> <div>e. 新增裝置：將左側列表選擇的攝影機加入群組</div>

		f. 刪除裝置：將右側列表選擇的攝影機移除群組 g. 儲存設定：儲存清單設定 h. 離開頁面：離開編輯頁面
6	刪除	刪除選擇的群組

3.5 管理- 使用者

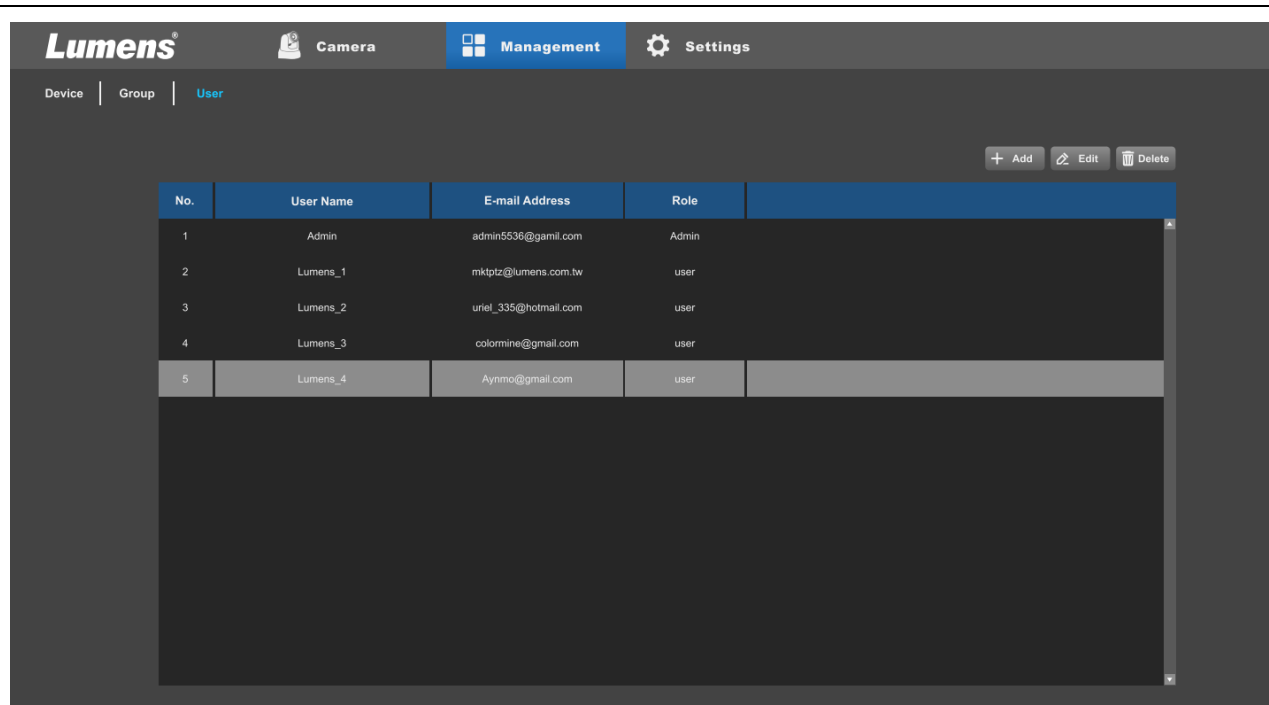


功能說明









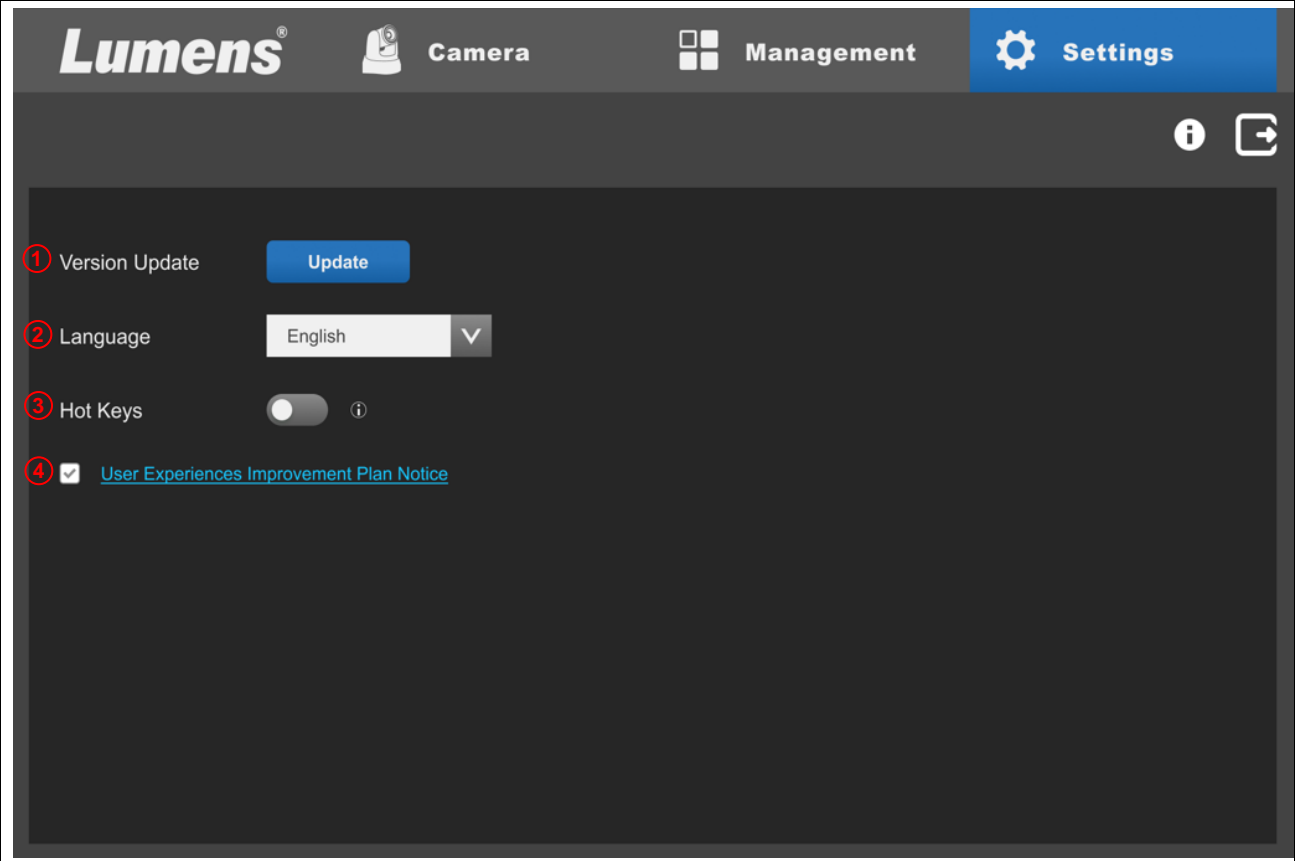





新增/ 編輯使用者名稱及修改密碼

- 使用者名稱：支援 5-30 字元
- 密碼：支援 5-32 字元

<說明>字元可使用英文大小寫字母、數字鍵，其他特殊符號將無法使用

3.6 設定



No	項目	功能說明
1	版本更新	點擊檢查版本並更新
2	語言	切換軟體語系
3	熱鍵	<div>開啟/ 關閉熱鍵功能</div> <div>以下功能支援熱鍵操作</div> <div><ul style="list-style-type: none">▪ Pan/Tilt▪ Zoom In / Zoom Out▪ Preset Load</div> <div><div>Hot Keys</div><div><div>Pan / Tilt</div><div> +  +    </div></div><div><div>Zoom In / Zoom Out</div><div> +  +  </div></div><div><div>Preset Load</div><div> +  +  ~ </div></div></div> <div>※僅 MAC 支援</div>
4	使用者體驗計劃宣告	點擊連結顯示使用者體驗計劃宣告內容

第 4 章 常見問題排除

本章說明使用 Camera Controller 時常遭遇的問題，提供建議解決方案，仍無法解決問題時，請洽經銷商或服務中心。

編號	問題	解決方法
1.	無法搜尋裝置	請確認電腦與錄播系統連接於相同的網段。(可參考 第 2 章 網路連接)
2.	即時影像延遲	請參考 第 1 章 系統需求 ，確認搭配之電腦符合規格
3.	手冊撰寫的操作步驟與軟體操作不符	軟體操作可能因功能改良，而與手冊描述不同。請確認您的軟體是否為最新版本。 ■ 最新版本請至 Lumens 官網> 服務支援> 下載專區取得。 https://www.MyLumens.com/support

版權資訊

版權所有© Lumens Digital Optics Inc.保留所有權利。

Lumens 為 Lumens Digital Optics Inc.正進行註冊的商標。

若未獲得 Lumens Digital Optics Inc.之書面同意，不得以任何方式複製、重製、或傳送本檔，除非因為購買本產品可複製本檔當備份。

為了持續改良產品，本檔內之資訊可能變更，恕不另行通知。

為完整解釋或描述本產品如何使用，其他產品或公司的名稱可能會出現在本手冊中，因此沒有侵權之意。

免責聲明：對於本檔可能之技術或編輯錯誤或遺漏；提供本檔、使用或操作本產品而產生意外或關連性的損壞，Lumens Digital Optics Inc. 恕不負責。