

CL510 Краткое руководство

LumensTM

▼ Menu

Открытие меню настроек / выход из меню.

▼ Вверх/Вниз/Влево/Вправо

Кнопки Вверх/Вниз/Влево/Вправо используются для выбора нужной функции.

▼ Ввод

Выбор и активация функций.

▼ Laser

Включение/выключение лазерной метки.

▼ Съемка

Запись снимка изображения во внутреннюю память.

▼ Запись

Запись фильма. Нажмите [RECORD] для запуска записи фильма во внутреннюю память. Нажмите [RECORD] еще раз для остановки записи.

▼ DEL

Удаление изображений из внутренней памяти.

▼ PAN


Включение и выключение режима увеличения фрагмента изображения.

▼ Маска

Включение режима МАСКА/Прожектор.

▼ Фото/Текст

Выбор режима изображения (Фото/Текст/Оттенки серого).

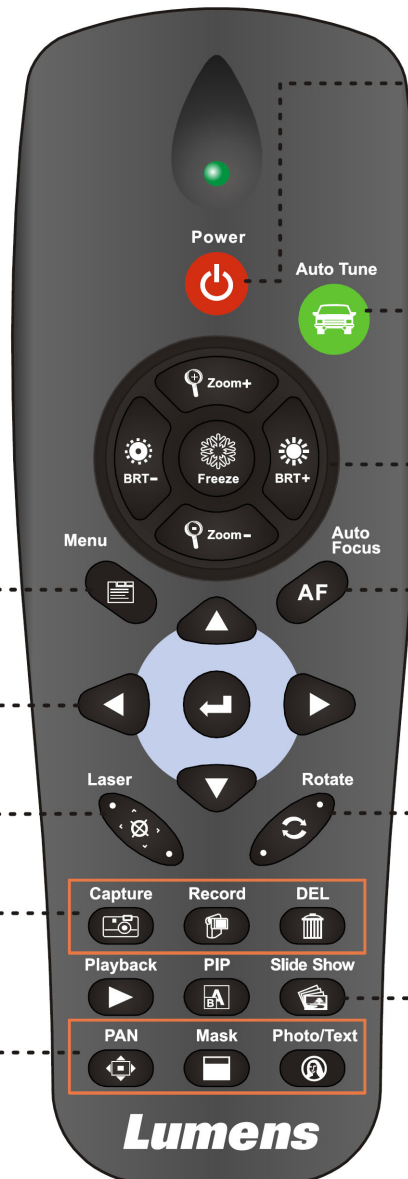

▼ Power

Включение/выключение питания.

▼ Автонастройка

Автонастройка оптимального фокусного расстояния и яркости изображения.

▼ Zoom +/-

Увеличение/уменьшение изображения.

▼ BRT +/-

Регулировка яркости изображения.

▼ Стоп-Кадр

Остановка текущего изображения на экране. Повторное нажатие восстанавливает нормальное воспроизведение.

▼ Автофокус

Автоматическая настройка оптимального фокусного расстояния изображения.

▼ Поворот

Поворот изображения на 0°/90°/180°/270°.

▼ Воспроизведение

Воспроизведение файлов из внутренней памяти.

▼ PIP

Сравнение изображений (сравнение изображения с камеры с сохраненным изображением).

▼ Слайд-шоу

Просмотр снимков и фильмов из внутренней памяти в режиме "Слайд-шоу".