
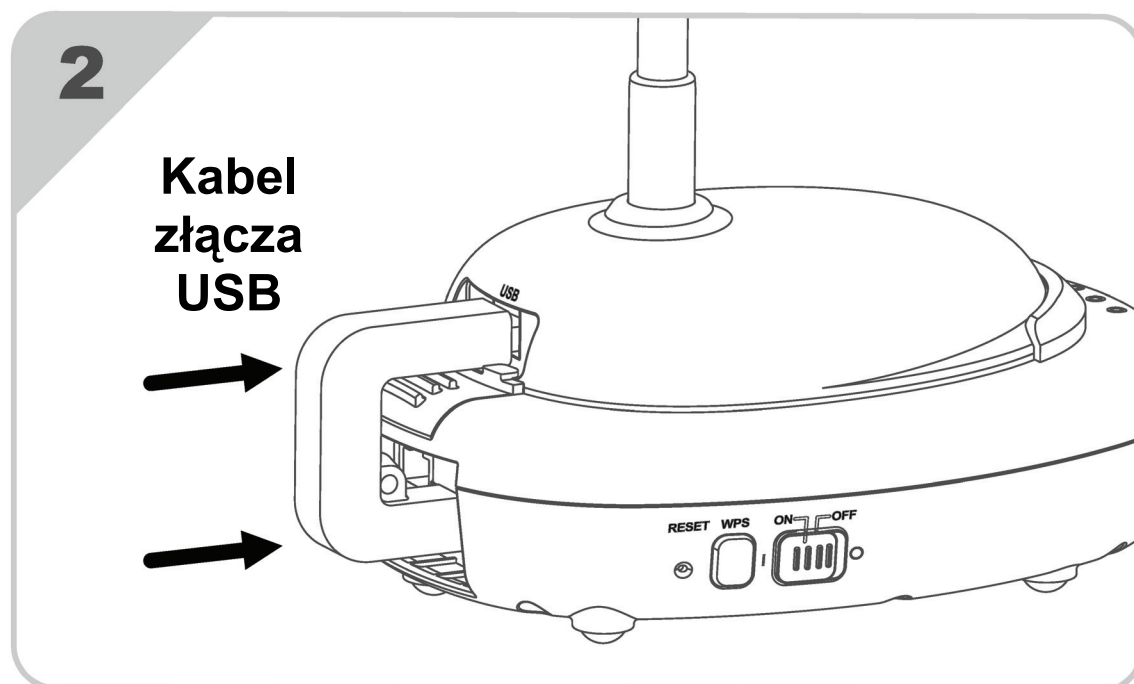


## ⚠ Ważne

- \* Proszę aktywować gwarancję poprzez stronę internetową [www.MyLumens.com/reg](http://www.MyLumens.com/reg)
- \* Aby pobrać najnowszą wersję krótkiego podręcznika, instrukcji użytkownika w wersji wielojęzycznej, oprogramowania, sterowników itd. odwiedź stronę Lumens™ pod adresem <http://www.Mylumens.com/support.php>
- \* Aby process instalacji przebiegł bez zakłóceń, proszę podążać za każdym z następujących kroków.

## 1. Instalacja

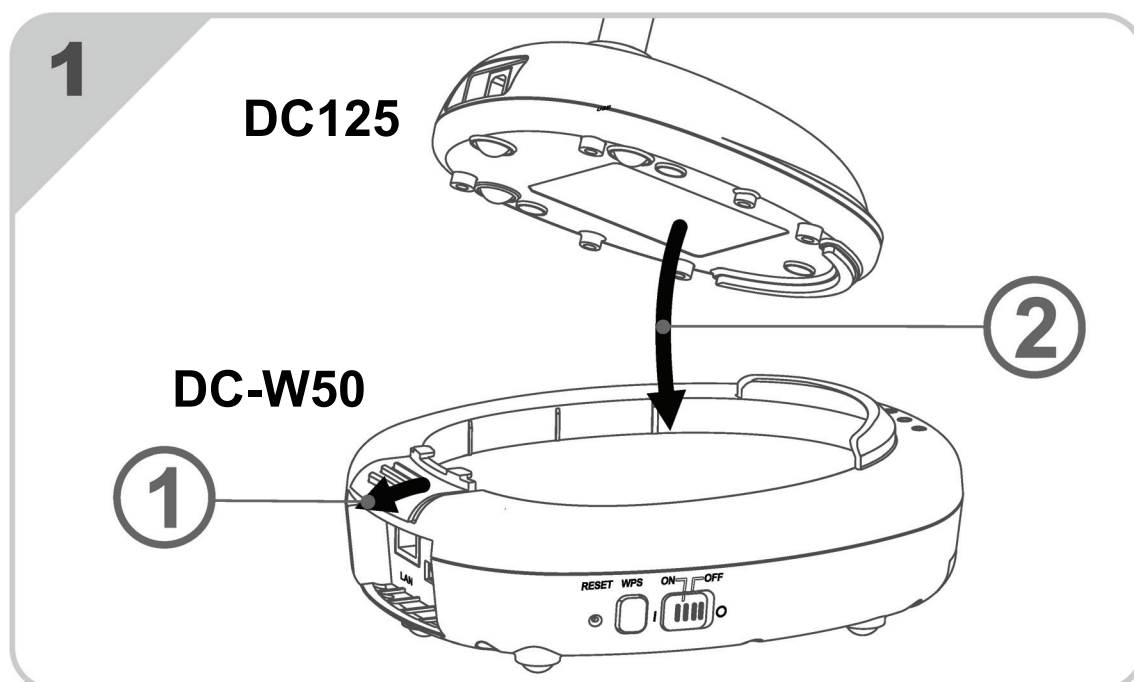

## 2. Ustawienia połączenia

### 2.1 Podłączenie do sieci

1. Proszę najpierw włączyć DC-W50.
2. Otwórz listę połączenia bezprzewodowego na komputerze.
3. Na liście połączenia bezprzewodowego, wybierz [Lumens\_Wireless\_Flyer], wciśnij [Lumens\_Wireless\_Flyer] oraz wprowadź hasło połączenia (hasło domyślne: ladibugflyer) aby aktywować połączenie.


### 2.2 Zmiana SSID

1. Otwórz wyszukiwarkę Internet Explorer, i owtórz adres [192.168.1.1] (domyślnie).
2. Wprowadź Login [Admin] i wprowadź hasło domyślne [1234], po czym kliknij [Login].
3. Wybierz [Basic] oraz wprowadź nazwę nowego urządzenia do [Device Name] oraz nowy SSID [SSID] jak pokazana na poniższym obrazku. (Akceptowane są tylko znaki i cyfry angielskie)
4. Kliknij [Save] aby zastosować zmiany. Powtórz kroki 1 - 3 z **2.1. Podłączenie do sieci** aby wybrać nowo stworzoną sieć bezprzewodową.




<Uwaga>

Device Name: Nazwa rzutnika

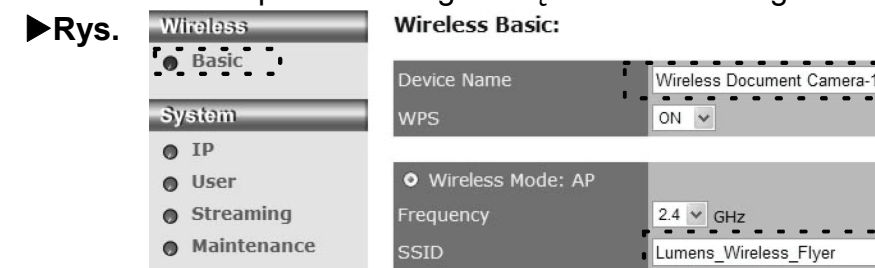SSID: Nazwa beprzewodowego urządzenia sieciowego



## 3. Rozpoczęcie użycia

1. Przed pierwszym użyciem, naładuj jednostkę co najmniej przez 3 godziny.
2. Włącz moc na [ON]. (Uwaga: Gdy jednostka zostanie naładowana do pełna, światło wskaźnika  zapali się na niebiesko.)
3. Połącz DC-W50 z komputerem podążając za krokami 1 - 3 of **2.1. Podłączenie do sieci**.
4. Zmodyfikuj [Device Name] i [SSID] przed pierwszym użyciem. Proszę zapoznać się z **2.2. Zmiana SSID**.
5. Podwójnie kliknij  aby aktywować oprogramowanie.
6. Kliknij  oraz wybierz bezprzewodowy rzutnik
7. Wybierz "Wireless Document Camera -1". (Domyślny rzutnik)
8. Wybierz konto logowania [Admin].
9. Wprowadź hasło (domyślne hasło to [1234]) oraz kliknij [Login].
10. Jeśli pojawi się powiadomienie firewall podczas początkowej aplikacji, kliknij w [WLAN] oraz wybierz [Allow access].

<Uwaga> Dla instrukcji działania oprogramowania Ladibug™, proszę pobrać **Szybki przewodnik startowy Ladibug** ze strony internetowej.