

DC265

Visual Presenter

Gebruikershandleiding



[Belangrijk]

Om de laatste versie van de snelstartgids, meertalige gebruikershandleiding, software of driver, etc, te kunnen downloaden, ga naar Lumens <http://www.lumens.com.tw/goto.htm>

Inhoud

Copyright informatie	3
Hoofdstuk 1 Voorzorgsmaatregelen	4
Veilige voorzorgsmaatregelen.....	5
FCC waarschuwing	5
EN55022 (CE Radiatie) Waarschuwing.....	6
Hoofdstuk 2 Inhoud verpakking	7
Hoofdstuk 3 Product overzicht	8
3.1 Relatieve positie van de presenter en DC265.....	9
3.2 Aanbevolen afstand.....	9
3.3 Onjuist gebruik.....	10
Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen	11
4.1 Systeem diagram.....	11
4.2 De DC265 op een bureau monteren	12
4.3 Componenten aansluiten	12
4.4 Begin met gebruik van de DC265	15
4.5 Afstandsbediening houder installeren	15
4.6 Applicatie software installeren.....	16
Hoofdstuk 5 DIP schakelinstellingen	17
5.1 Aansluiten op een projector of monitor	17
5.2 Aansluiten op een TV	18
Hoofdstuk 6 Regelpaneel/ Afstandsbediening en instellingenmenu	19
6.1 Functies van het controlepaneel en de afstandsbediening	19
6.2 Instellingenmenu	21
Hoofdstuk 7 Omschrijving van voornaamste functies	26

7.1	Ik wil afbeeldingsbronnen wisselen	26
7.2	Ik wil de tekst duidelijker maken en foto's meer kleurrijk.....	26
7.3	Ik wil op afbeeldingen in/uitzoomen	26
7.4	Ik wil de auto focus gebruiken	27
7.5	Ik wil de helderheid afstellen	27
7.6	Ik wil de lamp in/uitschakelen	27
7.7	Ik wil de afbeelding automatisch afstellen voor het beste beeld en de beste focus	27
7.8	Ik wil afbeeldingen vastleggen	27
7.9	Ik wil vastgelegde afbeeldingen zien.....	28
7.10	Ik wil vastgelegde afbeeldingen verwijderen	28
7.11	Ik wil de vastgelegde afbeeldingen automatisch verwijderen wanneer het is uitgeschakeld (Auto wissen)	28
7.12	Ik wil video's opnemen (Record).	29
7.13	Ik wil een deel van de live afbeeldingen wisselen (PAN)	29
7.14	Ik wil de dia's afspelen (Diashow)	30
7.15	Ik wil afbeeldingen vergelijken (live afbeeldingen vergelijken met vastgelegde afbeeldingen (PBP,Picture by Picture).....	31
7.16	Ik wil de ruis van de afbeelding reduceren (Projectortype)	32
7.17	Ik wil de standaard fabrieksinstellingen gebruiken (Fabriek reset) ...	32
7.18	Ik wil het startlogo veranderen	33
7.19	Ik wil het wachtwoord instellen/veranderen (vergrendelen)	33
7.20	Een SD kaart gebruiken	34
7.21	Computer gerelateerde functies	35
Hoofdstuk 8	Aansluiten op een microscoop.....	41
Hoofdstuk 9	Problemen oplossen	43

Copyright informatie

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Lumens is een handelsmerk dat op dit moment is geregistreerd bij Lumens Digital Optics Inc.

Het kopieëren, reproduceren of overdragen van dit bestand is niet toegestaan zonder een licentie van Lumens Digital Optics Inc. Tenzij het kopieëren van dit bestand als back-up dient nadat het product is aangeschaft.

Om het product te kunnen blijven verbeteren, behoudt Lumens Digital Optics Inc. zich het recht voor om veranderingen aan de product specificaties toe te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie in dit bestand kan veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Om de werking van dit product geheel te kunnen beschrijven, refereert deze handleiding soms aan namen van andere producten of bedrijven, zonder opzettelijke inbreuk.

Verklaring van garanties: Lumens Digital Optics Inc. is niet verantwoordelijk voor enige mogelijke technologische, redactie fouten of omissies, noch verantwoordelijk voor incidentele of gerelateerde beschadigingen, voortkomend uit het volgen van deze handleiding, gebruik of bediening van dit product.

Hoofdstuk 1 Voorzorgsmaatregelen

Volg altijd deze veiligheidsinstructies wanneer de visual presenter wordt ingesteld en gebruikt:

1. Plaats de visual presenter niet in een gekantelde positie.
2. Plaats de visual presenter niet op een onstabiel karretje, standaard of tafel.
3. Gebruik de visual presenter niet in de nabijheid van water of hittebronnen.
4. Onderdelen alleen gebruiken indien aanbevolen.
5. Gebruik het type voedingsbron dat is aangegeven op de visual presenter, als u niet zeker bent over de beschikbare voeding, raadpleeg dan uw handelaar of lokaal elektriciteitsbedrijf voor advies.
6. Zet de visual presenter op een plaats waar de stekker niet makkelijk kan worden verwijderd.
7. Volg altijd de volgende waarschuwingen op wanneer u de stekker hanteert. Als u dit niet doet, kunnen er vonken of vuur ontstaan.
 - Let op dat er geen stof op de stekker zit voordat het in het stopcontact wordt gestoken.
 - Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken.
8. Overlaad de stopcontacten niet, geen extensiedraden of multi stekkerborden aangezien dit tot brand of een elektrische schok kan leiden.
9. Zet de visual presenter zodanig dat er niet op het snoer kan worden gestapt aangezien dit kronkels kan veroorzaken en schade aan het snoer of de stekker.
10. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken. Gebruik een vochtige doek voor de schoonmaak. Gebruik geen vloeistof of spuitbussen.
11. De gleuven en openingen in de behuizing van de projector mogen niet geblokkeerd worden. Deze zorgen voor ventilatie en voorkomt dat de visual presenter oververhit raakt. Zet de visual presenter niet op een bankstel, tapijt of ander zacht oppervlak of in een ingebouwde installatie tenzij er goede ventilatie is.
12. Druk nooit wat voor soort objecten ook door de gleuven van het cabinet. Laat nooit wat voor soort vloeistof dan ook in de visual presenter terechtkomen.
13. Behalve als het uitdrukkelijk is verklaard in deze gebruikershandleiding, mag u dit product niet zelf bedienen. Door het openen of verwijderen van deksels kan u bloot worden gesteld aan gevaarlijke spanningen en andere risico's. Laat al onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
14. Haal de stekker uit de visual presenter tijdens noodweer of als het voor een lange periode niet wordt gebruikt, plaats de visual presenter of afstandsbediening boven op hitte uitstralende apparatuur of verwarmde objecten zoals een auto, enz.

15. Trek de stekker van de visual presenter uit het stopcontact en laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel wanneer de volgende situaties voorkomen:
- Als de netkabel of stekker beschadigd is of rafelig.
 - Als vloeistof in of op de visual presenter is gemorst en als het product is blootgesteld aan regen of water.

<Opmerking> Een onjuist batterij type gebruiken in de afstandsbediening kan leiden tot doorslag. Volg de instructies van uw land op over hoe gebruikte batterijen te verwijderen.

■ Veilige voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing: om risico's van vuur of elektrische schok te voorkomen, mag het apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld.

Deze visual presenter heeft een 3-dradige AC lijnstekker. Dit is een veiligheidskenmerk om er zeker van te zijn dat de stekker in het stopcontact past. Probeer dit veiligheidskenmerk niet uit te schakelen.

De stekker van de visual presenter moet uit het stopcontact worden gehaald als het product voor lange perioden niet wordt gebruikt.

	LET OP RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK		
<p>Let op: Om risico's van elektrische schok te voorkomen. Verwijder niet het deksel (of achterzijde). Geen gebruiksonderdelen in het apparaat. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.</p>			
	<p>Dit symbool geeft aan dat deze apparatuur misschien gevaarlijke spanningen bevat welke een elektrische schok kan veroorzaken.</p>		<p>Dit symbool geeft aan dat er belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies in deze handleiding staan van het product.</p>

■ FCC waarschuwing

OPMERKING: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE RADIO OF TV STORING VEROORZAAKT DOOR NIET GEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN VAN DIT APPARAAT. DIT SOORT WIJZIGINGEN KAN DE GEBRUIKER'S AUTORITEIT TENIET DOEN VOOR BEDIENING VAN DIT APPARAAT.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de richtlijnen voor een Klasse A of B digitaal apparaat, onderdeel van deel 15 van de FCC richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woongebied. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radio frequentie energie uit en, als het niet geïnstalleerd is en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storingen aan radio communicaties veroorzaken. Maar er is geen garantie dat storing niet zal plaatsvinden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie aan radio of televisie ontvangst veroorzaakt, wat bepaald kan worden door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd de interferentie te wijzigen door een van de volgende maatregelen:

- Herorienteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot afstand tussen apparaat en ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact en op een circuit dat afwijkt van waar de ontvanger is op aangesloten.
- Raadpleeg de handelaar of ervaren radio/TV technicus voor hulp.

Opmerking:

- (1) Een onbeschermd-type netsnoer is vereist om te voldoen aan de FCC stralingslimieten en ook om storing te voorkomen aan de dichtsbijzijnde radio en televisie ontvangst. Het is belangrijk dat alleen de bijgesloten netsnoeren worden gebruikt.
- (2) Gebruik alleen beschermde kabels om I/O apparaten op dit toestel aan te sluiten.
- (3) Veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor de compliantie kan het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken teniet doen.

■ EN55022 (CE Radiatie) Waarschuwing

Dit product is bedoeld voor gebruik in een commercieel, industrieel of educatieve omgeving. Het is niet bedoeld voor gebruik in een woonomgeving.

Dit is een Klasse A product. In een huishoudelijke omgeving kan het radiostoring veroorzaken, in welk geval de gebruiker de nodige maatregelen moet treffen. Het meest typische gebruik is in een conferentiekamer, vergaderzaal of aula.

Hoofdstuk 2 Inhoud verpakking

DC265



Snelstartgids



Afstandsbediening
houder



Downloadkaart



Afstandsbediening



Audiokabel



Adapter extensie



VGA kabel




USB kabel



C-Videokabel



Netsnoer

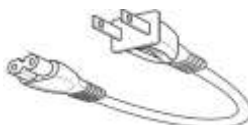

Microscop adapter



Software zak




Beklede draagzak
(Optioneel)




Uiterlijk kan per plaats/
regio verschillend zijn.

Hoofdstuk 3 Product overzicht

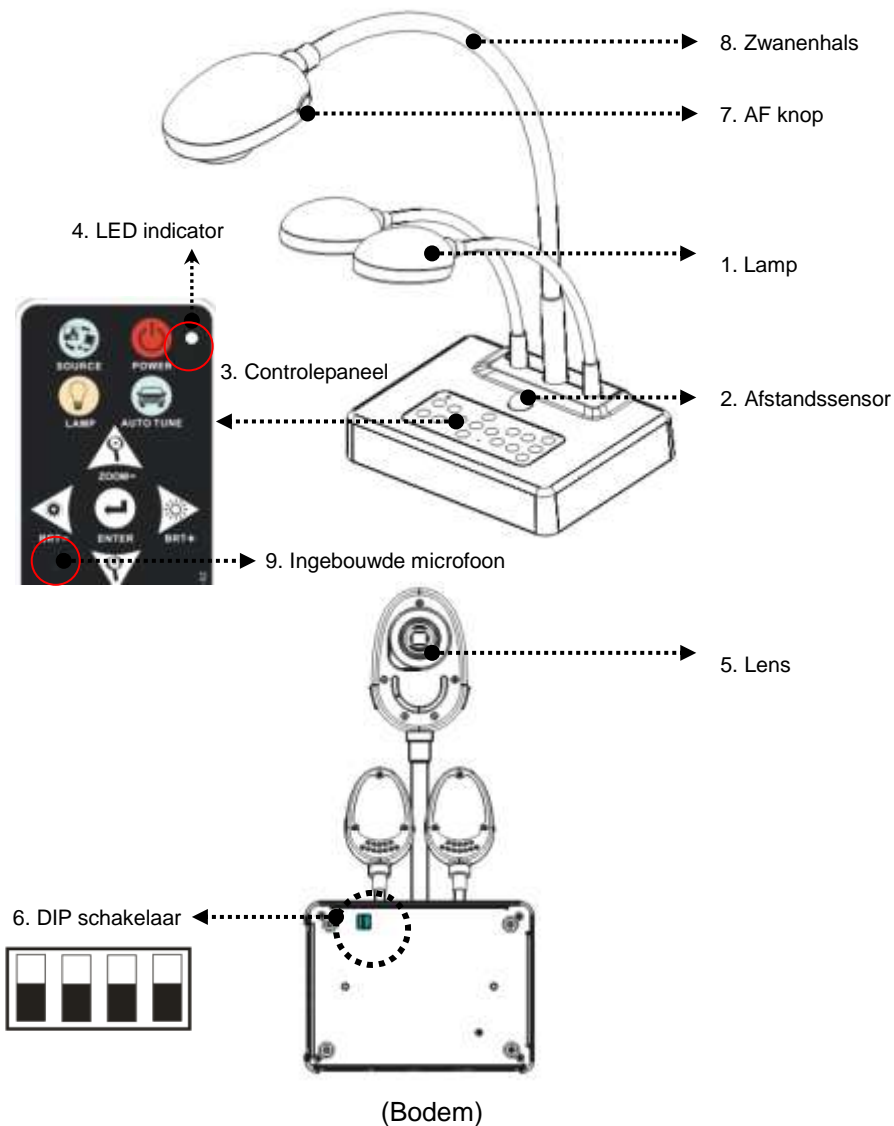


3.1 Relatieve positie van de presenter en DC265


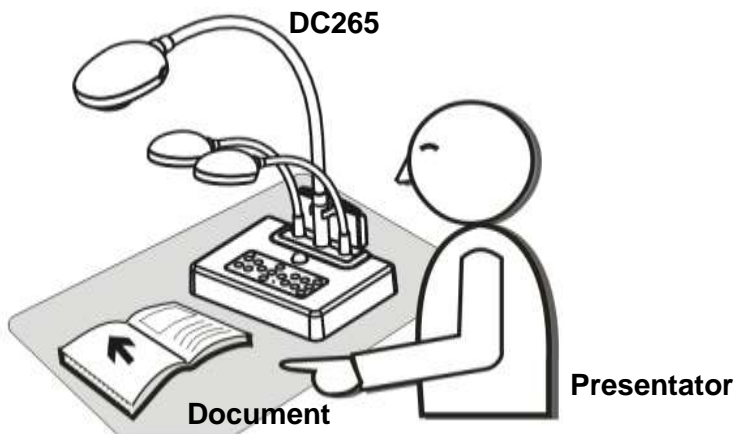


3.2 Aanbevolen afstand

* Ongeveer 470 mm afstand tussen camera en bureau is aanbevolen.


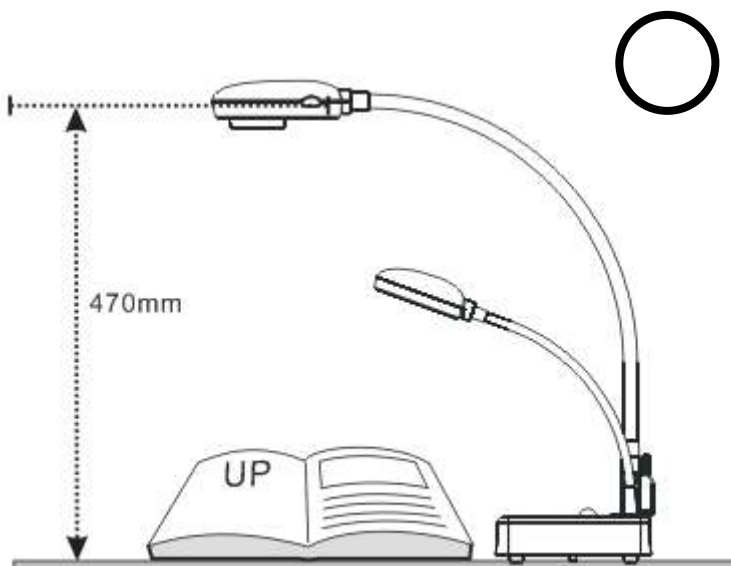


3.3 Onjuist gebruik

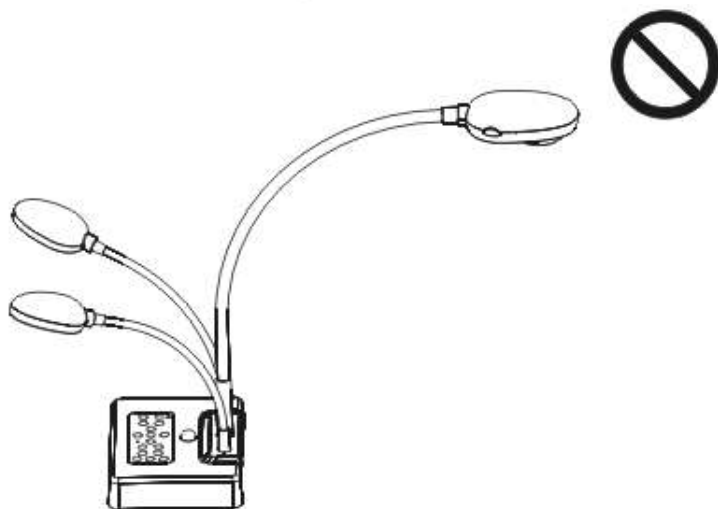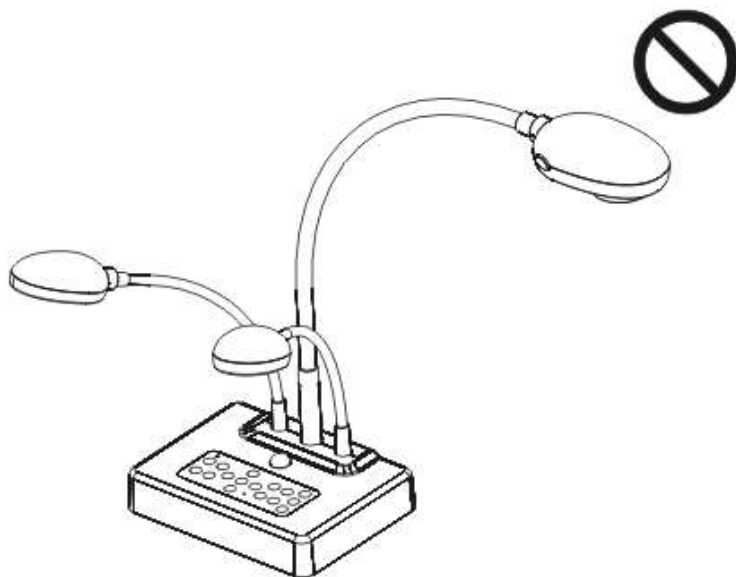

Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen

4.1 System diagram

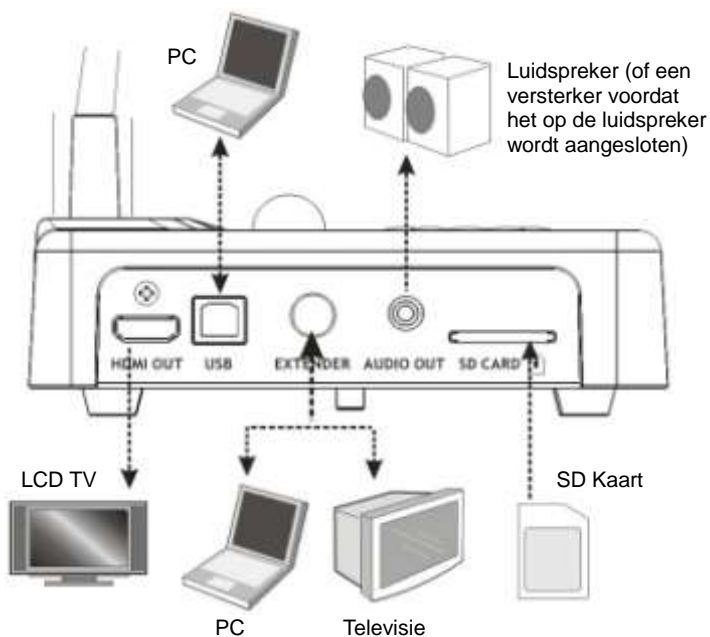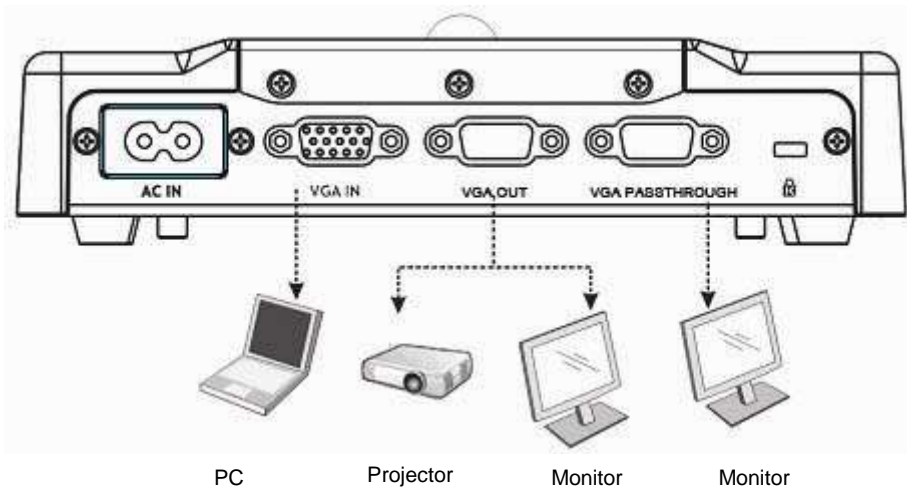


4.2 De DC265 op een bureau monteren

1. Stel eerst de DIP schakelinstellingen in. Raadpleeg hiervoor [hoofdstuk 5 “DIP Schakelinstellingen”](#) in de DC265 gebruikershandleiding.
2. Raadpleeg de [Basis installatiegids](#) voor installatie instructies voor alle onderdelen.

4.3 Componenten aansluiten

4.3.1 Stap 1: Vermogensuitgang insteken

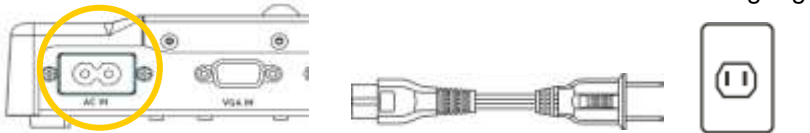


<Opmerking> Het uiterlijk van het netsnoer kan per land/regio verschillend zijn.

4.3.2 Stap 2: Aansluiten met onderdelen

➤ Aansluiten op een projector


- Sluit de **VGA OUT** aan op de DC265 naar de **VGA IN** op de projector met de VGA kabel.

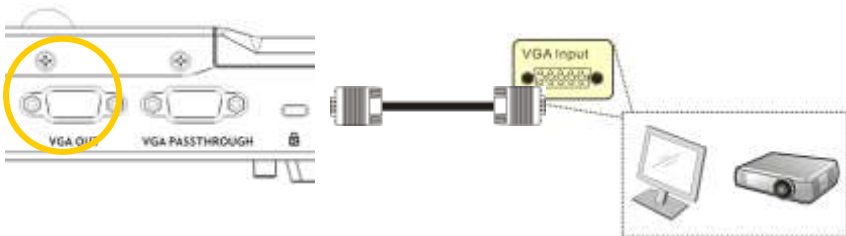

➤ Aansluiten op een monitor


- Sluit de **VGA PASSTHROUGH** aan op de DC265 naar de **VGA IN** op de monitor met de VGA kabel.

[Opmerking] De **VGA PASSTHROUGH** connector voert alleen **VGA IN** signalen uit.

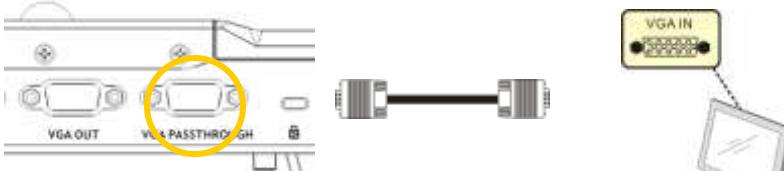


➤ Aansluiten op een TV

1. Gebruik de **Exensie adapter** en **C-Video** kabel om de **EXTENDER** van DC265 aan te sluiten op een C-Video van TV.

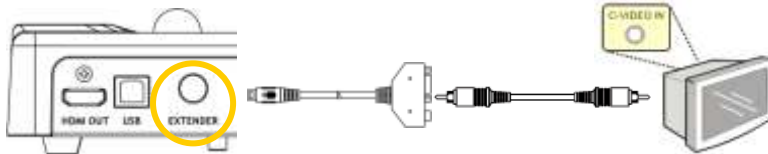


2. DIP schakelinstelling afstellen

- NTSC: Amerika, Taiwan, Panama, Filipijnen, Canada, Chile, Japan, Korea en Mexico

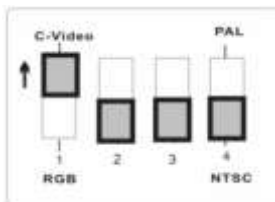

- PAL: Land/regio niet in de lijst hierboven:

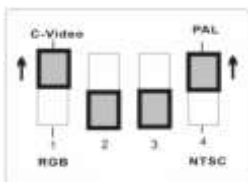

<Opmerking> OSD is niet beschikbaar in C-Video. Functies zoals [Menu] / [Rotate] / [PAN] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide Show] Zijn niet beschikbaar op het controlepaneel en de afstandsbediening.

<Opmerking> De VGA uitgang is niet ondersteund als de C-Video uitgang is ingeschakeld.

3. De DIP schakelinstelling is niet beschikbaar totdat de DC265 opnieuw wordt gestart


➤ Aansluiten op een LCD TV/PDP

- De **HDMI** kabel gebruiken om een LCD TV/ PDP te kunnen gebruiken




➤ Aansluiten op een computer

- Gebruik de VGA kabel om de VGA IN connector op de DC265 aan te sluiten naar de VGA OUT connector op de computer.

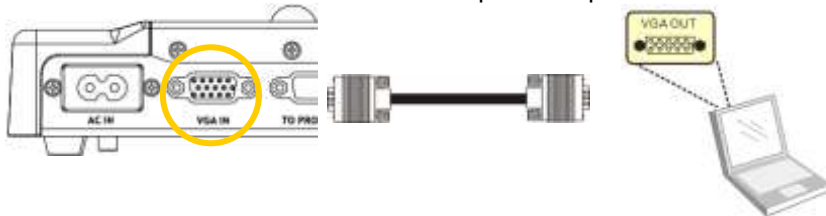


- USB kabel gebruiken


Sluit de **USB** poort aan en installeer dan het bijgeleverde **Ladibug™** programma. Raadpleeg hiervoor de [DC265 gebruikershandleiding](#).

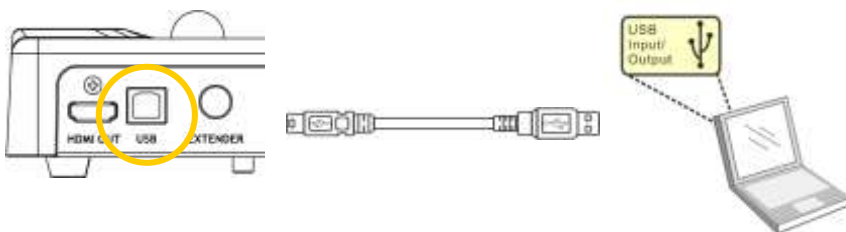

- Gebruik de extensie adapter en RS232 kabel om de **EXTENDER** van DC265 naar een RS232 van computer te verbinden

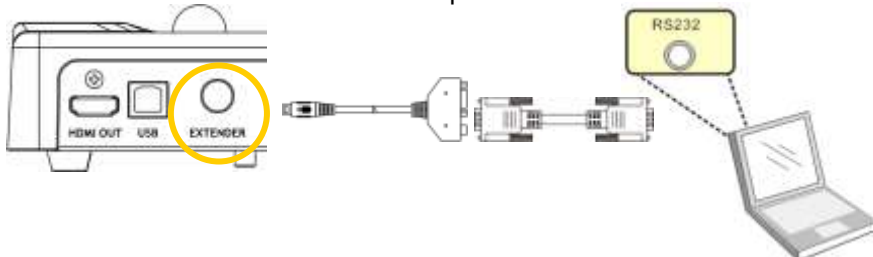


➤ Aansluiten op luidspreker

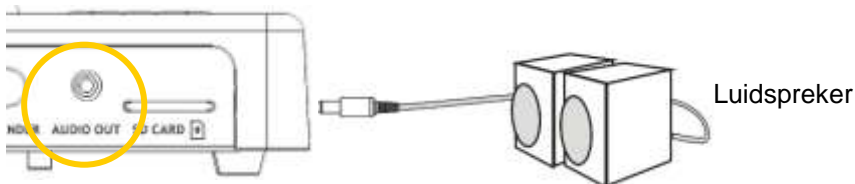

<Opmerking>: Of aansluiten op een extra versterker voordat het op de luidspreker wordt aangesloten.

4.4 Begin met gebruik van de DC265

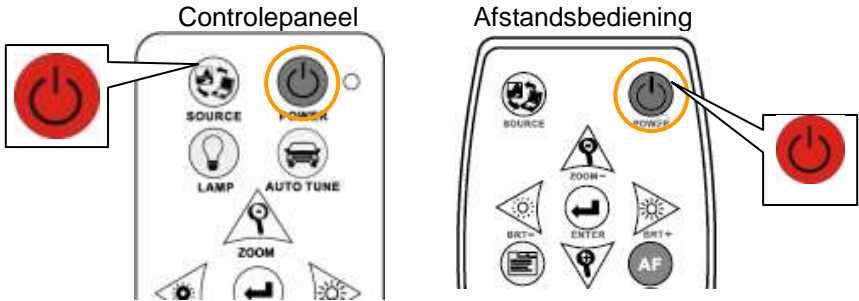


- Richt de receptor op de DC265 wanneer de **afstandsbediening** gebruikt wordt en druk de power knop in.
- Als de DC265 eenmaal is ingeschakeld, knippert het LED op het **controlepaneel** een paar keer en blijft het branden. Neem contact op met uw distributeur als het LED niet brandt.

<Opmerking> Voer het wachtwoord in als de wachtwoord pagina is weergegeven. Als u het wachtwoord bent vergeten, neem dan contact op met uw distributeur of het dienstencentrum.

4.5 Afstandsbediening houder installeren

Plaats de houder over de zwanenhals van de camera en druk het omlaag.

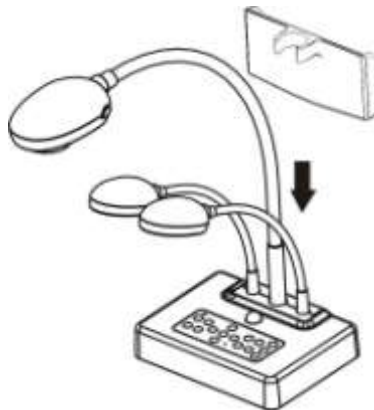

4.6 Applicatie software installeren

Na het installeren van de USB driver en de applicatie software, kunt u de volgende functies gebruiken:

- DC265 te bedienen.
- Afbeeldingen opnemen en vastleggen.
- Annoteert het beeld, markeert belangrijke details en slaat ze op.
- Ondersteunt de volledige schermfunctie.


<Opmerking>: Raadpleeg de Ladibug™ software gebruikershandleiding voor installatie stappen en software bediening.

Hoofdstuk 5 DIP schakelinstellingen

<Opmerking> U moet het apparaat terugzetten om de instellingen bruikbaar te maken.

5.1 Aansluiten op een projector of monitor


5.1.1 SXGA 60 Hz uitgang (standaard waarden):

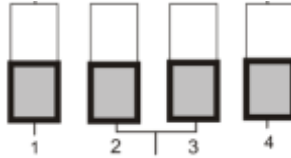


5.1.2 XGA 60 Hz uitgang



5.1.3 HDTV 720P 50Hz uitgang

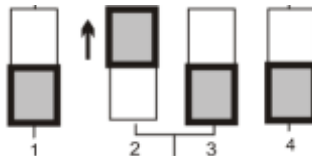

5.1.4 HDTV 720P 60Hz uitgang

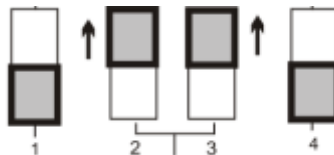


5.2 Aansluiten op een TV

5.2.1 NTSC: Amerika, Taiwan, Panama, Filipijnen, Canada, Chile, Japan, Korea en Mexico



5.2.2 PAL: Landen/regio's niet vermeld in de lijst hierboven.

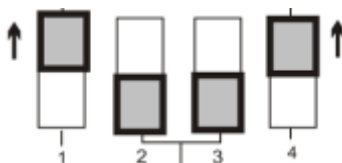

<Opmerking> De VGA uitgang is niet ondersteund als de C-Video uitgang is ingeschakeld.

Hoofdstuk 6 Regelpaneel/ Afstandsbediening en instellingenmenu

6.1 Functies van het controlepaneel en de afstandsbediening

<OPMERKING>: OSD is niet beschikbaar in C-Video modus De [Menu] / [Rotate] / [PAN] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide Show] functies zijn niet beschikbaar op het machinepaneel en de afstandsbediening.

<Opmerking> De onderstaande functies staan in alfabetische volgorde.

Naam	Functie	Bediening
	De visual presenter in en uitschakelen.	Afstandsbediening / Controlepaneel
	Beweeg omhoog, omlaag, links of rechts voor het selecteren van de benodigde functie.	Afstandsbediening / Controlepaneel
AF	Stelt automatisch de brandpuntlengte af op een object.	Afstandsbediening / Camerahoofd
Auto Tune	Stelt automatisch de afbeelding voor de beste helderheid en focusing.	Controlepaneel
BRT+/-	Manueel helderheid afstellen van de afbeelding.	Afstandsbediening/ Controlepaneel
Capture	Legt de afbeelding vast op de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen.	Afstandsbediening / Controlepaneel
Delete	Verwijdert de afbeelding opgeslagen in de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen.	Controlepaneel
Enter	Enter/Activeert functies.	Afstandsbediening / Controlepaneel
Freeze	Bevriest het huidige beeld om tijdelijk op het scherm te blijven. Druk opnieuw om het te veranderen.	Afstandsbediening / Controlepaneel
Lamp	Lamp in/uitschakelen.	Controlepaneel
Menu	Activeert de instelling menu functie/verlaat menu.	Afstandsbediening / Controlepaneel

PAN	Wisselt een deel van de live afbeelding.	Afstandsbediening / Controlepaneel
PBP	Livebeelden vergelijken met vastgelegde beelden.	Afstandsbediening
Record	Neemt bewegende afbeeldingen op. Druk [Record] om afbeeldingen op de SD kaart op te slaan, druk nog een keer [Record] om het opnemen te stoppen.	Afstandsbediening / Controlepaneel
Rotate	Roteert de afbeelding 0°/90°/180°/270°.	Afstandsbediening / Controlepaneel
Slide Show	Geeft de foto's of video's weer die zijn opgeslagen in de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen in de diamodus.	Afstandsbediening
Source	Wisselt tussen verschillende signaalbronnen: 1. Live afbeeldingen (standaard) 2. SD kaart (prioriteit) of intern geheugen 3. Computer	Afstandsbediening / Controlepaneel
Zoom +/-	Vergroot of verkleint het afbeeldingsformaat.	Afstandsbediening / Controlepaneel

6.2 Instellingenmenu

<Opmerking> Druk [Menu] op de afstadsbediening of controlepaneel voor het instellingenmenu; de vet gedrukte, onderstreepte waarden in de volgende tabel zijn de standaarden.

Eerste niveau Major Items	Tweede niveau Minor Items	Derde niveau afstellingswaarden	Omschrijvingen
Beeld (Display)	Focus (Focus)	0~Max	Gebruik de linker en rechterpijl toetsen om de brandpuntlengte op een object af te stellen.
	Mode (Mode)	<u>Normaal</u> /Dia/Film/ Microscoop	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen voor het selecteren van de afbeeldingsmodus.
	Foto/Text (Photo/Text)	<u>Foto</u> /Tekst/Grijs	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen voor het selecteren van de afbeeldingsmodus.
	PBP	<u>Enter</u>	Druk [Enter] om onmiddellijk de foto vergelijkingsmodus te activeren.
	Nachtzicht (Night Vision)	Aan/ <u>Uit</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de nachtvisie modus te selecteren met een donkere omgeving.
	Digitale zoom (Digital Zoom)	Aan/ <u>Uit</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om digitaal zoom aan/uit te schakelen.
Opslag (Storage)	Slide show (Slide Show)	<u>Enter</u>	Druk [Enter] om de foto's of video's opgeslagen in de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen af te spelen.

	Slide show effect (Slide Show Effect)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Uit</u> 2. Shutter 3. Rechts 4. Naar beneden 5. Zijde 6. Open 	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de afbeelding wisselmodus te selecteren.
	Vertraag (Delay)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 0,5 seconde 2. <u>1 seconde</u> 3. 3 seconde 4. 5 seconde 5. 10 seconde 6. Manueel 	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de vertragingstijd te selecteren.</p> <p>Selecteer de manueel modus om afbeeldingen manueel te wisselen.</p>
	Beeldkwaliteit (Image Quality)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoog 2. <u>Middel</u> 3. Laag 	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de afbeeldingskwaliteit van de vastgelegde afbeeldingen en opgenomen video's te selecteren.
	Copieer naar SD (Copy To SD)	<u>Enter</u>	Druk [Enter] om de data in visual presenter onmiddellijk naar de SD kaart te kopiëren.
	Schrap alles (Delete All)	Ja/ <u>Nee</u>	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren en druk dan [Enter] om de verwijdering van de foto's te bevestigen.</p> <p>Verwijdert de afbeelding opgeslagen in de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen.</p>
	Formatteren (Format)	Ja/ <u>Nee</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren, en druk dan [Enter] om de data opgeslagen in de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen te formatteren.

Instell (Setting)	Vastleggen (Capture)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Single</u> 2. Ononderbroken 3. Uitsch. 	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de video vastleggingsmodus te selecteren. (Enkel/Continu/Uitschakelen)</p>
	Vastlegtijd (Capture Time)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>1 uur</u> 2. 2 uur 3. 4 uur 4. 8 uur 5. 24 uur 	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de vastlegtijd in te stellen. <Opmerking> Het werkt alleen als de vastlegmodus is ingesteld op [continuous].</p>
	Vastleg-interval (Capture Interval)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>5 seconde</u> 2. 10 seconde 3. 30 seconde 4. 1 minuut 5. 2 minuut 6. 5 minuut 	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de vastleg interval in te stellen. <Opmerking> Het werkt alleen wanneer de vastlegmodus is ingesteld op [continuous].</p>
	USB overdracht (USB Transfer)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Camera</u> 2. Opslagmedium 	<p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen voor het selecteren van de USB overdrachtsmodus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camera: de DC265 verbinden voor het weergeven van een live afbeelding; 2. Opslagmedium: de SD kaart (prioriteit) of intern geheugen aansluiten.
	AE	<u>Aan/Uit</u>	<p>De machine zal de helderheid instellen in de meest optimale conditie, ongeacht de buitenomgeving.</p> <p>Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren.</p>

	AWB	<u>Enter</u>	Ongeacht het buitenlicht of kleur, zal de machine de kleur naar de meest optimale conditie instellen. Druk [Enter] om te activeren.
	Projectortype (Projector Type)	DLP/LCD	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen voor het in/uitschakelen van de lawaai reductie functie.
	Volume (Volume)	0~Max	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om er het volume mee in te stellen.
Advance (Advanced)	Taal (Language)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>English</u> 2. 繁体中文 3. Deutsch 4. Français 5. Español 6. Русский 7. Nederlands 8. Suomi 9. Polski 10. Italiano 11. Português 12. Svenska 13. Český 	<u>Engels</u> Traditioneel Chinees Duits Frans Spaans Russisch Nederlands Fins Pools Italiaans Portugees Zweeds Tsjech Gebruik de linker en rechterpijltoetsen in de taal optie voor het selecteren van de gewenste taal.

Mode uitgang (Output Mode)	<ol style="list-style-type: none"> 1. XGA 2. SXGA 3. UXGA 4. 720P 5. 1080P 	Afhankelijk van verschillende DIP wisselinstellingen, zijn er verschillende modussen. Refereer aan Hoofstuk 5 DIP “Wisselinstellingen” in de DC265 gebruikershandleiding.
Vergrendel (Lock Down)	Aan/ <u>Uit</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de vergrendelfunctie in of uit te schakelen. U kunt het wachtwoord instellen wanneer [On] is geselecteerd.
Auto wissen (Auto Erase)	Aan/ <u>Uit</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om de auto wisfunctie in en uit te schakelen. Wanneer [On] is geselecteerd, worden de opgeslagen afbeeldingen automatisch verwijderd wanneer het systeem is uitgeschakeld.
Preset Load (Preset Load)	Ja/ <u>Nee</u>	Leest de waarde van de huidige afbeeldingsmodus. Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren en druk dan [Enter] om te bevestigen.
Preset Save (Preset Save)	Ja/ <u>Nee</u>	Sla de waarde van de huidige afbeeldingsmodus op. Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren en druk dan [Enter] om te bevestigen.
Fabrieksreset (Factory Reset)	Ja/ <u>Nee</u>	Gebruik de linker en rechterpijltoetsen om te selecteren, en druk dan onmiddellijk [Enter] om de fabriek reset (terugzetten) te activeren.

Hoofdstuk 7 Omschrijving van voornaamste functies

7.1 Ik wil afbeeldingsbronnen wisselen

Live afbeelding is the standaard van afbeeldingsbron. Druk [Source] op de **afstandsbediening** of **controle paneel** om te veranderen.

1. Live afbeeldingen (standaard)
2. SD kaart (prioriteit) of intern geheugen
3. Computer.

7.2 Ik wil de tekst duidelijker maken en foto's meer kleurrijk

Foto (**fotomodus**) wordt standaard geselecteerd in de [Photo/Text] modus. U kunt de instelling met de **afstandsbediening** of **controlepaneel** veranderen..

- [Photo] (standaard): voor het bezichtigen van foto's of tekst met foto's en het maakt de foto's meer kleurrijk.
- [Text]: voor het bezichtigen van tekstbestanden en het maakt de tekst helderder.
- [Gray]: voor het bekijken van zwart wit foto's en het maakt de grijsschaal differentiatie meer onderscheidbaar.

Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:

1. Druk [MENU] voor het instellingenmenu
2. Druk [▶] of [◀] om [Display] te selecteren.
3. Druk [▼] om [Photo/Text] te selecteren.
4. Druk [▶] of [◀] om [Photo/Text/Gray] te selecteren (Refereer aan de omschrijving hierboven).
5. Druk [MENU] om te verlaten.

7.3 Ik wil op afbeeldingen in/uitzoomen

1. Druk [Zoom +] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** om in te zoomen
2. Druk [Zoom -] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** om uit te zoomen.

7.4 Ik wil de auto focus gebruiken

1. Druk [AF] op de **afstandsbediening**.
2. Druk de **AF knop** op de camera of het apparaat.

7.5 Ik wil de helderheid afstellen

Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:

1. Druk [BRT +] om het helderder te maken.
2. Druk [BRT -] om het helderder te maken.

7.6 Ik wil de lamp in/uitschakelen

1. De standaard van de lamp is ingeschakeld. Druk [Lamp] op het **controlepaneel** om het uit te schakelen.

7.7 Ik wil de afbeelding automatisch afstellen voor het beste beeld en de beste focus

1. Druk [Auto Tune] op het **controlepaneel**.

7.8 Ik wil afbeeldingen vastleggen

7.8.1 Kwaliteit van vastgelegde afbeeldingen instellen

1. Druk [**Menu**] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [▶] of [◀] naar de [Storage].
3. Druk [▼] om [Image Quality] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om te kiezen uit [High/Medium/Low].
5. Druk [Menu] om te verlaten.

7.8.2 Continu vastleggen instellen

1. Druk [**Menu**] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Setting] menu.
3. Druk [▼] om [Capture] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om [continuous] te selecteren.

5. Druk [▼] om [Capture Time] te vinden. Druk [▶] of [◀] om de tijdstellingen te selecteren.
6. Druk [▼] om [Capture Time] te vinden. Druk [▶] of [◀] om de tijdstellingen te selecteren.
7. Druk [Menu] om te verlaten.

7.8.3 Afbeeldingen vastleggen en opslaan

1. Druk [Capture] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel**.
<Opmerking> Als de vastlegmodus is ingesteld op [continuous], druk [Capture] om afbeeldingen continu vast te leggen, druk nog een keer [Capture] om af te sluiten.

7.9 Ik wil vastgelegde afbeeldingen zien

1. Druk [Source] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** om de thumbnails weer te geven van alle vastgelegde afbeeldingen.
2. Druk [▲] of [▼] of [▶] of [◀] om de thumbnail te selecteren die u wilt bekijken.
3. Druk [Enter] voor een vol scherm weergave van de afbeelding.
4. Druk [▶] of [◀] om naar de vorige/volgende afbeelding te gaan.
5. Druk [Source] om te verlaten.

7.10 Ik wil vastgelegde afbeeldingen verwijderen

1. Druk [Source] op de **controlepaneel** om de thumbnails weer te geven van alle vastgelegde afbeeldingen.
2. Druk [▲] of [▼] of [▶] of [◀] om de thumbnail te selecteren die u wilt verwijderen.
3. Het indrukken van [Delete] opent een [Delete File] venster.
4. Druk [▶] of [◀] om [Yes] te selecteren (De standaardwaarde is Nee).
5. Druk [Enter] om de geselecteerde foto te verwijderen.
6. Druk [Source] om te verlaten.

7.11 Ik wil de vastgelegde afbeeldingen automatisch verwijderen wanneer het is uitgeschakeld (Auto wissen)

1. Druk [Menu] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.

2. Druk [▶] of [◀] om het [Advanced] menu op te roepen.
3. Druk [▲] of [▼] voor [Auto Erase].
4. Druk [▶] om [On] te selecteren..
5. Druk [Menu] om te verlaten.
6. Het zal automatisch alle vastgelegde afbeeldingen verwijderen wanneer uitgeschakeld.

7.12 Ik wil video's opnemen (Record).

7.12.1 Afbeeldingskwaliteit instellen

1. Druk [Menu] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [▶] of [◀] naar de [Storage].
3. Druk [▼] om [Image Quality] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om te kiezen uit [High/Medium/Low].
5. Druk [Menu] om te verlaten.

7.12.2 Bewegende afbeeldingen opnemen

1. Druk [Record] op de **afstandsbediening** of **controlepaneel** om te beginnen met het opnemen van video's.
2. Druk nog een keer [Record] om te stoppen met opnemen.
3. Neemt geluid op met de ingebouwde microfoon van het controlepaneel.

7.12.3 Video's afspelen

1. Druk [Source] op de **afstandsbediening** of het **controlepaneel** om thumbnails weer te geven van alle opgenomen video's.
2. Druk [▲] of [▼] of [▶] of [◀] om de thumbnail te selecteren die u wilt bekijken.
3. Druk [Enter] voor afspelen met vol scherm.
4. Druk [▶] of [◀] om naar de vorige/volgende video te gaan.
5. Druk [Source] om te verlaten.

[Opmerking] Alleen de opgenomen MOV bestanden kunnen worden afgespeeld en er is geen live geluid beschikbaar; een extra versterker kan worden aangesloten op de PHONE poort.

7.13 Ik wil een deel van de live afbeeldingen wisselen (PAN)

Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:

1. Druk [PAN] om de beeld panmodus op te roepen.
2. Druk [▲] of [▼] of [◀] of [▶] om de gedeeltelijk uitvergroete beelden te bewegen en te bekijken.
3. Druk [PAN] om de gedeeltelijk uitvergroete modus af te sluiten.

7.14 Ik wil de dia's afspelen (Diashow)

7.14.1 Diashow effect instellen

1. Druk [**Menu**] op de **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [**▶**] of [**◀**] om het [Storage] menu op te roepen.
3. Druk [**▼**] om het [Slide Show Effect] te vinden.
4. Druk [**▶**] of [**◀**] om de afbeeldingswisselmodus te vinden tussen [Off / Shutter / Right / Down / Side / Open].
5. Druk [Menu] om te verlaten.

7.14.2 Vertragingstijd instellen

1. Druk [**Menu**] op de **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [**▶**] of [**◀**] om het [Storage] menu op te roepen.
3. Druk [**▼**] om het [Delay] te vinden.
4. Druk [**▶**] of [**◀**] om de afbeeldingswisselmodus te vinden tussen [0,5 Sec / 1 Sec / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / Manual].
5. Druk [Menu] om te verlaten.

7.14.3 Diashow activeren/stoppen

<Opmerking> Afbeeldingen groter dan 8MB kunnen niet worden afgespeeld. Tijdens het afspelen kan de [Rotate] functie worden geactiveerd om de afbeeldingen te roteren.

Afstadsbediening:


1. Druk [Slide Show] om te beginnen met afspelen
2. Druk nog een keer [Slide Show] om te stoppen met afspelen.

Controlepaneel:

1. Druk [Menu] voor het instellingenmenu
2. Druk [**▶**] of [**◀**] om het [Storage] menu op te roepen.
3. Druk [**▼**] om [Slide Show] te vinden.
4. Druk [Enter] om af te spelen.
5. Herhaal stappen 1 tot 4 om het afspelen te stoppen.

7.15 Ik wil afbeeldingen vergelijken (live afbeeldingen vergelijken met vastgelegde afbeeldingen (PBP, Picture by Picture))

Deze functie zal een live afbeeldingen vergelijken met een vastgelegde afbeelding.

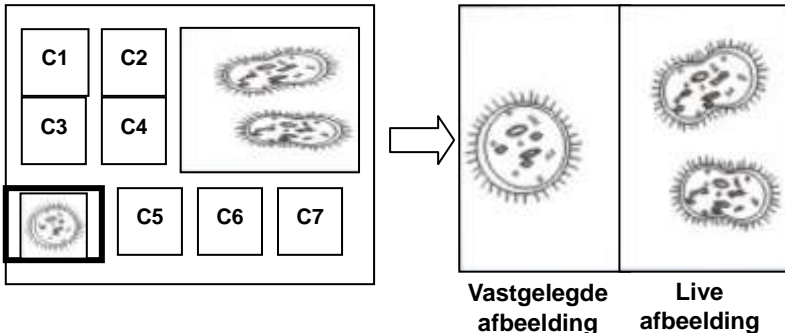

Afstandsbediening:

1. Druk [PBP] om het PBP (Picture by Picture) foto selectie scherm op te roepen.
2. Druk [▲] of [▼] of [▶] of [◀] om de te vergelijken bestanden te selecteren.
3. Druk [Enter] om de afbeelding vergelijking te activeren.
4. Druk [▶] of [◀] om de afbeeldingen te verplaatsen (alleen vastgelegde afbeeldingen) links/rechts.
5. Druk nog een keer [Menu] om terug te keren naar de thumbnails van de afbeeldingen.
6. Druk [Source] om te verlaten.

Controlepaneel:


1. Druk [Menu] voor het instellingenmenu
2. Druk [▶] of [◀] om het [Display] menu op te roepen.
3. Druk [▼] om [PBP] te vinden.
4. Druk [Enter] om het PBP (Picture by Picture) foto selectiescherm op te roepen.
5. Druk [▲] of [▼] of [▶] of [◀] om de te vergelijken bestanden te selecteren.
6. Druk [Enter] om de afbeelding vergelijking te activeren.
7. Druk [▶] of [◀] om de afbeeldingen te verplaatsen (alleen vastgelegde afbeeldingen) links/rechts.
8. Druk nog een keer [Menu] om terug te keren naar de thumbnails van de

afbeeldingen.

9. Druk [Source] om te verlaten.

7.16 Ik wil de ruis van de afbeelding reduceren (Projectortype)

Met deze functie kan de visual presenter automatisch afbeeldingsruis verwijderen. De ruis is vooral zichtbaar wanneer de visual presenter is aangesloten op een DLP projector. U kunt deze functie gebruiken om de kwaliteit van de afbeelding te verbeteren.

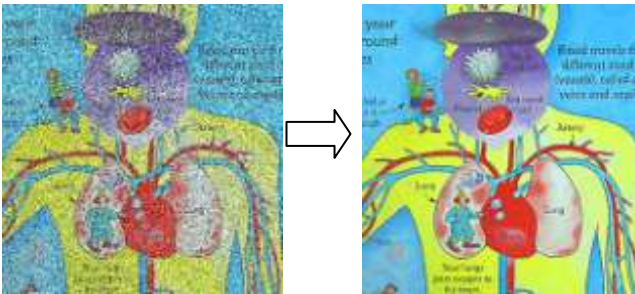

1. Druk [**Menu**] op de **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [**▶**] of [**◀**] naar de [Setting].
3. Druk [**▼**] en dan [Projector Type].
4. Druk [**▶**] of [**◀**] om [DLP/LCD] te selecteren.
5. Druk [Menu] om te verlaten

7.17 Ik wil de standaard fabrieksinstellingen gebruiken (Fabriek reset)

1. Druk [**Menu**] op de **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingenmenu.
2. Druk [**▶**] of [**◀**] om het [Advanced] menu op te roepen.
3. Druk [**▼**] om [Factory Reset] te selecteren.
4. Druk [**▶**] of [**◀**] om [Yes] te selecteren.
5. Druk [Enter] om te activeren.

7.18 Ik wil het startlogo veranderen

<Opmerking> Het startlogo bestand (.jpg) moet kleiner dan 5MB zijn.

1. Druk op [DELETE] + [▲] op het **controle paneel** om het **Service Menu** op te roepen..
2. Druk [▶] of [◀] om [Logo] te kiezen.
3. Druk op [▼] voor [Image] en druk op [ENTER] om de opgeslagen bestanden te lezen.
4. Druk [▲], [▼], [◀] of [▶] om een bestand te selecteren en druk op [ENTER] om de wijziging toe te passen.
5. Druk op [▼] voor [Loge Select], en druk op [▶] of [◀] om [Customer Logo] te selecteren.
6. Druk op [▼] voor [Logo Show time] en druk [▶] of [◀] om de weergegeven tijd te wijzigen.
7. Druk [MENU] om te verlaten.

7.19 Ik wil het wachtwoord instellen/veranderen (vergrendelen)


7.19.1 Wachtwoord instellen

1. Druk [Menu] op het **controlepaneel** voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Advanced] menu.
3. Druk [▼] en dan [Lock Down].
4. Druk [▶] of [◀] om [On] te selecteren.
5. Het scherm wordt zoals hieronder weergegeven.



6. Toets het wachtwoord in
Druk de toetsen op het **controlepaneel**. Alle toetsen kunnen gebruikt worden als deel van het wachtwoord behalve de [Power] en [Enter] toetsen. **Het maximum aantal tekens is 2**. U kunt bijvoorbeeld [Source] + [Menu] indrukken als wachtwoord.
<Opmerking> Het scherm geeft * weer als u het wachtwoord invoert. Onthoud de volgorde in welke de toetsen worden ingedrukt.

7. Druk [Enter] nadat het wachtwoord is voltooid.
8. Het bevestigingsscherm wordt nu weergegeven zoals hieronder.
Voer het wachtwoord opnieuw in.

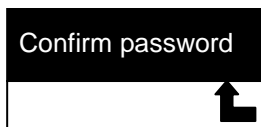

9. Druk [Enter] nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd.
Als het wachtwoord goed is ingevoerd, is de instelling afgerond.
Als het wachtwoord onjuist is, wordt een foutmelding weergegeven en volg dan de instructies van het scherm op.


7.19.2 Wachtwoord veranderen

1. Druk [Menu] op het **controlepaneel** voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Advanced] menu.
3. Druk [▼] en dan [Lock Down]
4. Druk [▶] of [◀] om [Off] te selecteren en deactiveer de wachtwoord instellingsfunctie.
5. Druk [▶] of [◀] om [On] te selecteren en activeer de wachtwoord instellingsfunctie. Refereer aan stappen 5-8 in [DC265 Gebruikershandleiding hoofdstuk 7 Omschrijving van voornaamste functies 7.18.1 Wachtwoord instellen](#) voor bedieningsstappen.

7.20 Een SD kaart gebruiken

7.20.1 De schrijfbeschermingsfunctie deactiveren (SD slot)

Als de schrijfbeschermingsfunctie van de SD kaart is geactiveerd, kunt u de **Capture** functie niet gebruiken, maar u kunt nog steeds de bestanden erin lezen. Verander het slot van de SD kaart om de schrijfbeschermingsfunctie te deactiveren.

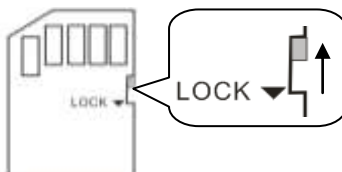

7.20.2 Een SD kaart plaatsen


7.20.2.1 Het scherm geeft nu [Copy to SD card] weer en vraagt of u de bestanden wilt kopiëren die zijn opgeslagen in de DC265 naar een SD kaart.

➤ Druk [▶] of [◀] op het **controlepaneel** om te selecteren.



7.20.2.2 Het scherm geeft nu het volgende weer, als u de ongeformatteerde SD kaart heeft geplaatst.

➤ Druk [▶] of [◀] op het **controlepaneel** om te selecteren.

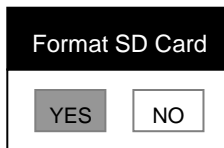

<Opmerking> De data die op de SD kaart is opgeslagen wordt gewist wanneer het formatteert.

7.20.3 Een SD kaart uitwerpen

<Opmerking> Schakel de voeding uit voordat de SD kaart wordt uitgeworpen om schade aan de SD kaart te voorkomen.


7.21 Computer gerelateerde functies

Controleer of de USB kabel is aangesloten en dat de drivers zijn geïnstalleerd voordat de computer gerelateerde functies worden gebruikt.

Refereer aan [DC265 Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4 Installatie en aansluiten 4.3 Apparaten aansluiten en 4.6 Applicatie software installeren.](#)

7.21.1 Ik wil een foto plaatsen in *MS-Paint*

1. Klik **Bestand > Van Scanner of Camera** in *MS-Paint* zichtbaar aan de linkeronderkant.

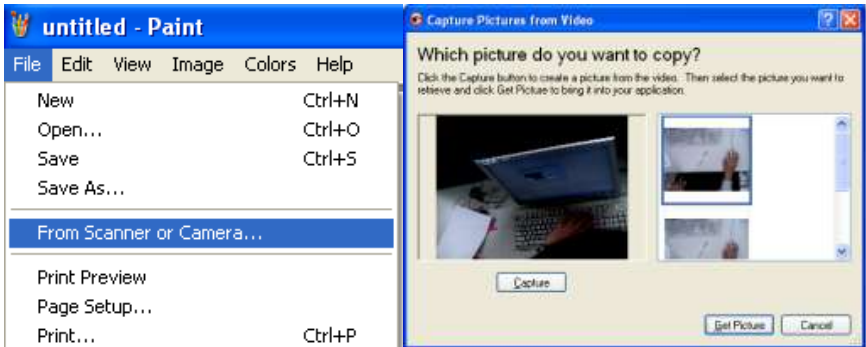

2. Klik [Get Picture] dit legt foto's vast van live afbeeldingen en plaatst de bestanden in gebruik zoals in de bovenrechterfiguur.

7.21.2 Ik wil een foto plaatsen in *MS-Word*

<Opmerking>: Voor Windows Office 2003 of latere versies, gebruik de functie met OneNote.


1. Klik **Invoegen > Afbeelding > Van Scanner of Camera** in *MS-Word*.



2. Kies [Visual presenter V2] en klik [Custom Insert].




3. Klik [Get Picture]. Het legt de foto van de live afbeelding vast.

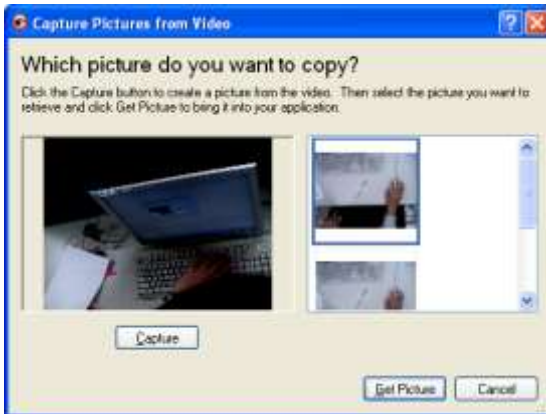

7.21.3 Ik wil de instelling van de DC265 veranderen en dan een foto in *MS-Word* vastleggen

<Opmerking>: Voor Windows Office 2003 of latere versies, gebruik de function met OneNote.


1. Klik **Invoegen > Afbeelding > Van Scanner of Camera** in *MS-Word*.

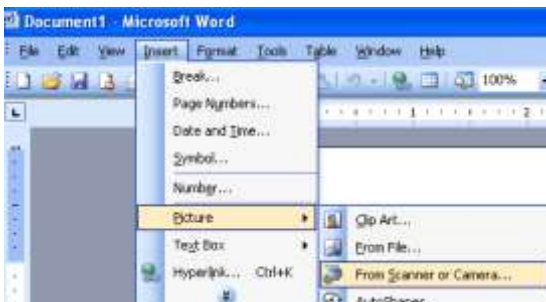

2. Selecteer [Visual Presenter V2 TWAIN] en klik [Custom Insert].




3. Een venster met een live afbeelding (zie onder) wordt weergegeven.

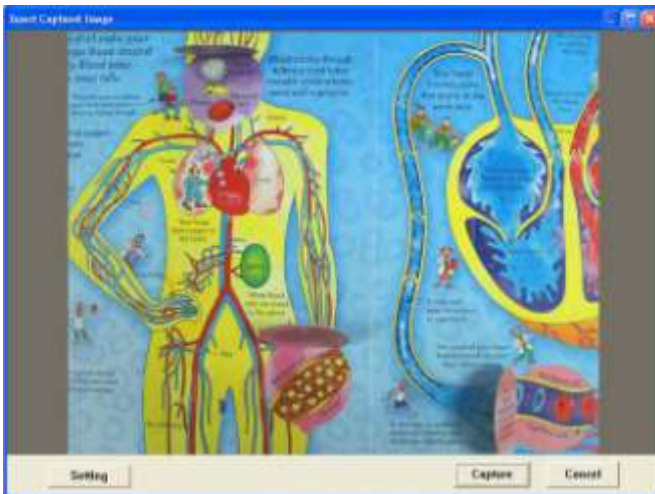

4. Druk [Setting] om de DC265 te kunnen bedienen met de **Camera instellingen** interface. De bedieningsprocedure is hetzelfde als die van de **afstandsbediening** en **controlepaneel** van de DC265. Referer aan: [DC265 Gebruikershandleiding Hoofdstuk 6 Controlepaneel / Afstandsbediening en instellingenu.](#)
5. Druk [Setting] om afbeeldingen vast te leggen in **MS-Word**.
6. Druk [Cancel] om te verlaten.

7.21.4 Ik wil de DC265 instellen als een *PC Camera*

1. Druk [Menu] op het **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Setting] menu.
3. Druk [▼] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om [Camera] te selecteren.
5. Een venster wordt nu weergegeven dat de [Visual Presenter V2] zoals hieronder toont.

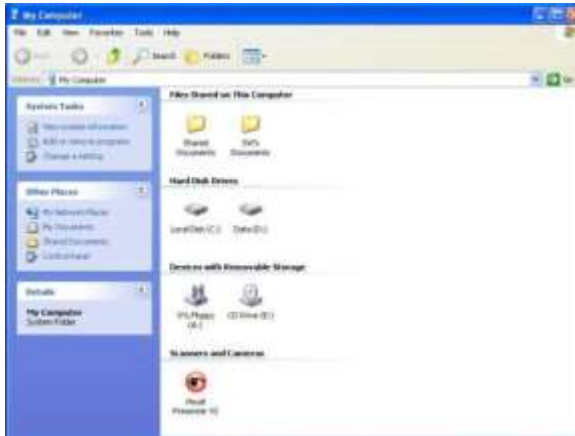


6. Klik de [Visual Presenter V2].

7.21.5 Ik wil de DC265 als een *verwijderbare disk* instellen

1. Druk [Menu] op het **afstadsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Setting] menu.
3. Druk [▼] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om [Storage device] te selecteren.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
6. Een **verwijderbare disk** wordt nu getoond.

<Opmerking> De **verwijderbare disk** selecteert de SD kaart als een SD kaart is geplaatst, maar als geen SD kaart is geplaatst, is de **verwijderbare disk** intern geheugen.

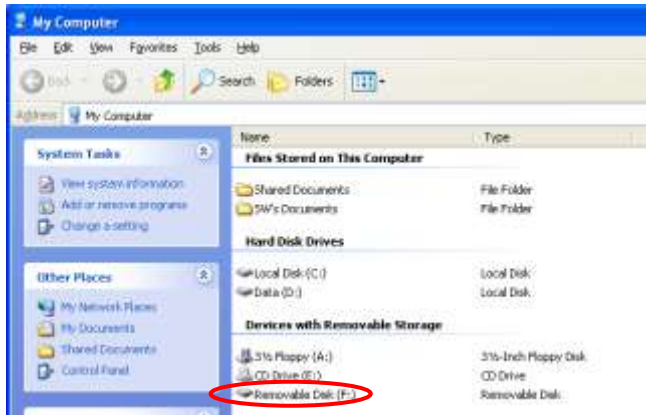

<Opmerking> Dit zal de Capture functie uitschakelen. Aanbevolen wordt om terug te keren naar de [Camera] modus na gebruik van deze functie. Volg onderstaande stappen.

1. Druk [Menu] op het afstandsbediening of controlepaneel voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] voor het [Setting] menu.
3. Druk [▼] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [▶] of [◀] om [Camera] te selecteren..
5. Druk [Menu] om te verlaten.

Hoofdstuk 8 Aansluiten op een microscoop



1. Bevestig de **microscoop adaptor** op de microscoop.

<Opmerking> Kies een geschikte **microscoop adapter**. Microscoop adapters zijn toepasbaar op oculairs van Ø28mm, Ø31mm, Ø33mm, en Ø34mm.

2. De lens van de DC265 verbindt met de **microscoop adapter**.

Voor een oculair van circa Ø 33 mm en Ø 34 mm, is maar een microscoop adapter nodig (kies diegene met de maximum diameter).

Voor een oculair van circa Ø 28 mm of Ø 31 mm, kies de microscoop adapter met maximum diameter samen met een ander geschikte microscoop adapter.

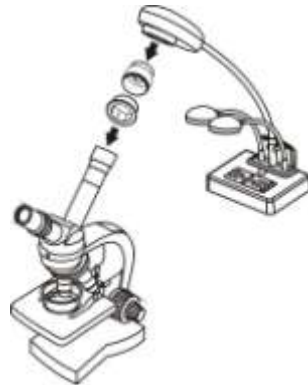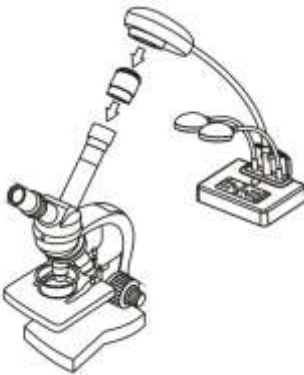

3. Selecteer de [Microscope] modus

3.1. Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:

- 3.1.1. Druk [MENU] voor het instellingenmenu
- 3.1.2. Druk [▶] of [◀] om [Display] te selecteren.
- 3.1.3. Druk [▼] om [Mode] te selecteren.
- 3.1.4. Druk [▶] of [◀] om [Microscope] te selecteren.

4. Als de afbeelding niet duidelijk is.

- 4.1. Stel de focus af van de microscoop.
- 4.2. Druk de **AF** knop op de camera van het hoofdapparaat om de auto focus te activeren.

5. Digitale zoom

- 5.1. Druk [MENU] voor het instellingenmenu
- 5.2. Druk [▶] of [◀] voor het [Setting] menu.
- 5.3. Druk [▼] om [Digital Zoom] te selecteren.
- 5.4. Druk [▶] of [◀] om [On] te selecteren.
- 5.5. Druk [Zoom+]/[Zoom-] op de **afstandsbediening** en **controlepaneel**.

<Opmerking> In de microscoopmodus zijn alle functies beschikbaar behalve de [Zoom +] / [Zoom -] / [PAN] functies op de afstandsbediening en het controlepaneel. Zet terug in normale modus nadat u de microscoop heeft gebruikt, anders kunt u de zoom in/uit functie niet gebruiken.

1. Druk [MENU] op het **afstandsbediening** of **controlepaneel** voor het instellingen menu.
2. Druk [▶] of [◀] om [Display] te selecteren.
3. Druk [▼] om [Mode] te selecteren.
4. Druk [▶] of [◀] om [Normal] te selecteren.

Hoofdstuk 9 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk omschrijft de problemen die u kunt hebben als u de DC265 gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u de gerelateerde hoofdstukken naslaan en de gesuggereerde oplossingen navolgen. Mocht het probleem nog voorkomen, neem dan contact op met onze distributeuren of service centrum.

Nr.	Problemen	Oplossingen
1	Start op zonder voeding	Controleer of het netsnoer in het stopcontact zit.
2	Geen beeld van de DC265	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer de voeding.2. Controleer de aansluiting, refereer aan DC265 Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen 4.3 Apparaten aansluiten3. Controleer de [Source], refereer aan DC265 Gebruikershandleiding Hoofdstuk 7 Omschrijvingen van de voornaamste functies 7.1 Ik wil afbeeldingsbronnen wisselen.4. Controleer de instellingen voor de bron van de projector. Voor de geschikte invoerselectie van de projector, refereer aan de projectors gebruikershandleiding.5. Controleer of de DIP schakelaar goed is ingesteld. Refereer aan DC265 Gebruikershandleiding Hoofdstuk 5 DIP Schakelinstelling voor gerelateerde instellingen.
3	De focus werkt niet	Waarschijnlijk is het document te dichtbij. Druk [zoom -] op de afstandsbediening of controlepaneel . Of vergroot de afstand tussen het document en de lens en druk dan [AF].
4	De afbeelding is niet compleet	Controleer de Auto Afbeelding instelling van uw projector . Refereer aan de gebruikershandleiding van de projector .
5	Wachtwoord vergeten voor inschakelen	Neem contact op met uw distributeur of het service centrum.
6	De visual presenter V1, Ladibug™ of een andere applicatie kunnen niet tegelijk worden gebruikt	De visual presenter V1, Ladibug™ en andere applicaties kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Maar een applicatie kan op een moment worden gebruikt. Sluit eerst het huidige applicatie af en voer dan de te gebruiken applicatie uit.